

*Optimum*

# SPREMIAGRUMI A FREDDO 400 EVOLVE CON AMPIO IMBOCCO



**MANUALE UTENTE**

## CONTENUTI

BENVENUTO DAL NOSTRO NUOVO ASSISTENTE DELLA CUCINA	1
LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO	1
INIZIAMO A CONOSCERE IL TUO SPREMIAGRUMI A FREDDO 400 EVOLVE	3
MONTAGGIO	5
UTILIZZO DEL TUO SPREMIAGRUMI A FREDDO OPTIMUM 400 EVOLVE	7
PULIZIA E MANUTENZIONE	8
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	10
SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	10
TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA (INTERNAZIONALE)	11
CONTATTACI	12

## **BENVENUTO DAL NOSTRO NUOVO ASSISTENTE DELLA CUCINA**

Congratulazioni per aver investito in uno Spremiagrumi Lento Optimum 400 Evolve con ampio imbocco, di qualità professionale. Crea deliziosi succhi, frullati, puree, latte di noci, sorbetti e molto altro ancora.

### **JUICE, SNAP, POST!**

Vogliamo che ci mostri il tuo succo appena fatto :)

Tutto quello che devi fare è seguirci su Facebook e Instagram, fare del succo fresco, scattare una foto e postare con gli hashtag #froothie #optimum400evolve. Offriremo premi spontanei ai nostri scatti preferiti!

Offriremo premi spontanei ai nostri scatti preferiti!

**PER RISULTATI MIGLIORI E PER GARANTIRE LA TUA SICUREZZA, LEGGI ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE.**

**PER ULTERIORI IDEE E ISPIRAZIONI PER DELIZIOSE RICETTE, CONSULTA IL NOSTRO CANALE YOUTUBE FROOHIETV.**

## **LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO**



### **QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHI ELETTRICI, È NECESSARIO STARE SEMPRE ATTENTI E SEGUIRE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA DI BASE, COMPRESSE:**


1. Leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente manuale.
2. Per proteggersi dal rischio di lesioni dovute a scosse elettriche, non immergere lo Spremiagrumi a freddo 400 Evolve in acqua o qualsiasi altro liquido.
3. Collegare il dispositivo solo a una presa di corrente con messa a terra. Assicurarsi sempre che la spina di alimentazione sia inserita correttamente nella presa di corrente.
4. La tensione di ingresso di questo apparecchio è compresa tra 220-240 V, a 50-60 Hz. Per evitare danni, assicurarsi che la fonte di alimentazione sia compatibile con l'apparecchio prima di collegarlo per evitare danni.
5. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o capacità mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionati o gli siano state impartite istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
6. Non azionare lo spremiagrumi se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se non funzionano correttamente o se in qualche modo rovinati. Restituire l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'ispezione o la riparazione.  
Non tentare di riparare da soli l'apparecchio per evitare il rischio di lesioni.
7. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

**LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO**

8. In caso di problemi durante il funzionamento dello spremiagrumi, fare prima riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi. Se i problemi persistono, contattare e restituire l'apparecchio al distributore per l'ispezione o la riparazione. Non smontare lo spremiagrumi autonomamente.
9. Per evitare lesioni, prima di montare, smontare, pulire o posizionare le mani vicino a qualsiasi parte in movimento, collegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
10. Assicurarsi che le parti staccabili dell'apparecchio siano installate correttamente prima dell'uso. L'estrattore di polpa e l'imbuto di alimentazione devono essere in posizione di "blocco" per evitare perdite, fuoriuscite o allentamenti delle parti durante la spremitura.
11. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e in piano, lontano da acqua o fonti di calore. Non utilizzare l'apparecchio su tappeti, asciugamani, plastica, carta o superfici infiammabili.
12. L'apparecchio è dotato di un chip di protezione intelligente, che lo spegne automaticamente dopo 20 minuti di spremitura. Per aumentare la durata dell'apparecchio, tra un utilizzo e l'altro, lasciare sempre 20-30 minuti affinché il motore si raffreddi.
13. Se l'apparecchio è sovraccarico o bloccato durante l'estrazione, si fermerà automaticamente dopo alcuni secondi. È possibile riavviare l'elettrodomestico dopo aver sentito il "beep". Se il blocco persiste, scollegare lo spremiagrumi e rimuovere eventuali residui di cibo o polpa e riavviare.
14. Non spremere il succo di limone direttamente nell'apparecchio.
15. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia conforme agli standard di igiene e sicurezza alimentare attenendosi alle istruzioni per la pulizia e la manutenzione contenute nel presente manuale.
16. La vite di spremitura è in ceramica e può rompersi facilmente. Maneggiare con cura e impedire che scivoli o che cada.
17. Dopo ogni utilizzo, pulire con acqua l'apparecchio e tutte le componenti estraibili che vengono a diretto contatto con gli ingredienti. Per pulire l'apparecchio, non utilizzare materiali abrasivi, detersivi aggressivi o liquidi corrosivi (es. acidi, acetone, ecc.).
18. Prestare la massima attenzione quando si maneggiano parti dell'apparecchio con bordi taglienti, quando si svuotano le tazze con il loro contenuto e durante la pulizia dell'apparecchio.
19. Spegnerlo e scollegare l'apparecchio durante lunghi periodi di inattività.
20. Non usare mai altro che il pressino per inserire gli ingredienti nello spremiagrumi.
21. Non utilizzare mai oggetti (es. Bacchette) per rimuovere i blocchi nelle prese. Seguire invece una corretta procedura per la pulizia.
22. L'apparecchio è concepito per essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:
  - aree cucina per il personale in negozi, uffici e ambienti di lavoro;
  - case coloniche;
  - da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  - ambienti tipo bed and breakfast
23. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.

**LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI E DELLE AVVERTENZE DI SICUREZZA POTREBBE COMPORTARE GRAVI LESIONI. L'USO IMPROPRIO DELLO SPREMIAGRUMI A FREDDO POTREBBE DANNEGGIARE IL TUO APPARECCHIO E INVALIDARE LA TUA GARANZIA.**


INIZIAMO A CONOSCERE IL TUO SPREMIAGRUMI A FREDDO 400 EVOLVE

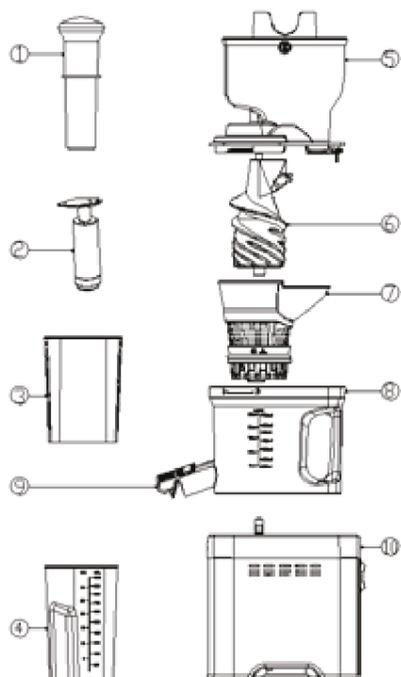

Spazzola di pulizia

1. Pressino / Pusher
2. Pompa a mano per estrarre l'aria dalla tazza per il succo
3. Tazza per succo da 0,7 litri
4. Tazza per polpa da 1 litro
5. Imbuto di alimentazione/Serbatoio dello spremiagrumi
6. Coclea
7. Filtro
8. Assemblaggio della ciotola per la spremitura
9. Rubinetto
10. Base del motore dello spremiagrumi

**ATTENZIONE:** L'apparecchio funzionerà solo quando la spina di alimentazione è collegata e il coperchio è correttamente assemblato, come mostrato.

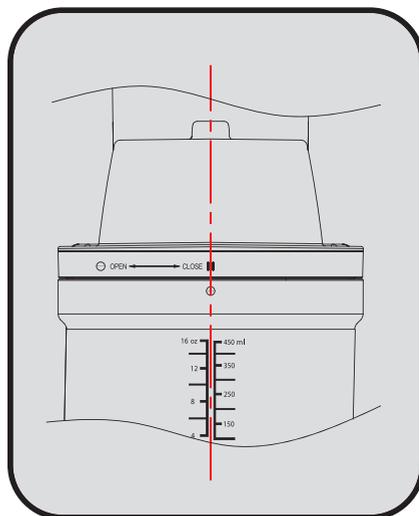

## MONTAGGIO

Prima di montare lo spremiagrumi, si prega di lavare le componenti.

1.



Conferma che la linguetta in silicone nella parte inferiore della ciotola è ben inserita.

(La mancanza di questo passaggio potrebbe causare la fuoriuscita di succo o una resa minore del succo).

Durante la pulizia, estrarre la linguetta di gomma per la spremitura e rimettere a posto prima di riutilizzare lo spremiagrumi.

2.



Installare la ciotola sul corpo principale, allineandola in modo che corrisponda ai due punti di blocco.

3.




Posizionare il filtro nella ciotola nella direzione della freccia.

4.



Installare la coclea al centro del filtro, quindi ruotare per inserirla correttamente.

5.

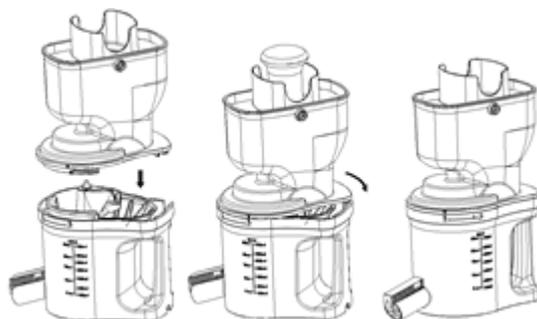

**Per installare il coperchio:**

- A.** Allineare il segno di riferimento (triangolo) sul coperchio con il segno corrispondente (segno di sblocco) sulla ciotola di spremitura, come mostrato.
- B.** Ruotare il coperchio in senso orario per ruotare l'imbuto di alimentazione in posizione (una volta stretto, si avverte lo scatto di chiusura dell'interruttore).


6.



**PREPARAZIONE PER L'USO**

- 1.** Collegare l'elettrodomestico a una presa di corrente.
- 2.** Posizionare i barattoli per il succo e per la polpa come mostrato.

## UTILIZZO DEL TUO SPREMIAGRUMI A FREDDO OPTIMUM 400 EVOLVE

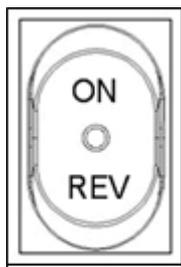

### 1. Premere il pulsante di accensione

Premere "ON" per inserire gli ingredienti nello spremiagrumi. Tenere premuto "REV" per recuperare gli ingredienti.


### ATTENZIONE:

Non azionare l'apparecchio con le mani bagnate.



### 2. Inserire gli ingredienti puliti nell'imbuto e spingerli verso il basso utilizzando il pressino. Estrazione del succo (con gruppo filtro).

1. Usare ingredienti freschi.
2. Tagliare le carote a cubetti prima di spremere.
3. Rimuovere il nocciolo da cachi, prugne, pesche e altri frutti con nocciolo, prima di spremere.
4. Per evitare di danneggiare il filtro, non sovraccaricarlo.

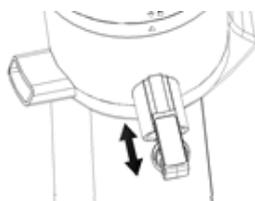

### 3. Utilizzare il beccuccio per il succo

Raccogliere il succo: durante la spremitura, è possibile aprire il beccuccio per raccogliere il succo direttamente nel barattolo. Miscelazione: se si spremono più ingredienti contemporaneamente, lasciando il beccuccio chiuso si garantiscono risultati di miscelazione migliori.

### NOTA:

Durante la spremitura, non superare l'indicatore di livello massimo.



Utilizzando la pompa a mano per estrarre l'aria e creare una chiusura sottovuoto si evita l'ossidazione e la perdita di nutrienti dei tuoi succhi freschi.

Ciò garantirà che il tuo succo rimanga fresco più a lungo.

## PULIZIA E MANUTENZIONE


**SPEGNERE SEMPRE E SCOLLEGARE LO SPREMIAGRUMI PRIMA DI PROCEDERE ALLO SMONTAGGIO E ALLA PULIZIA.**

### **METODO 1:**

Premere una volta il pulsante “reverse”, afferrare il coperchio e sollevarlo come mostrato.


### **METODO 2:**

Ruotare il coperchio in senso antiorario fino all’allineamento del segno di apertura con \*. Estrarre il coperchio, quindi estrarre l’alloggiamento dal corpo principale.

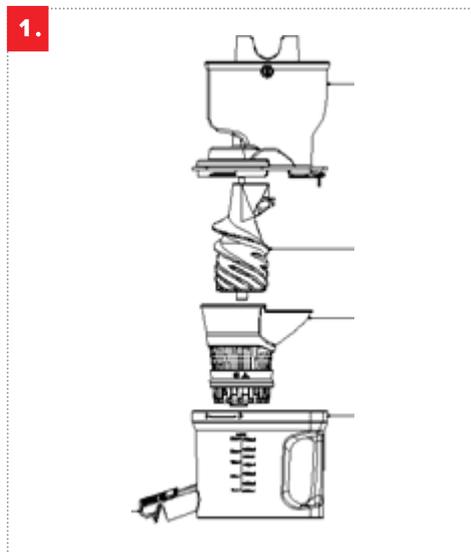

**Smontare le componenti nell'ordine mostrato.**

2.

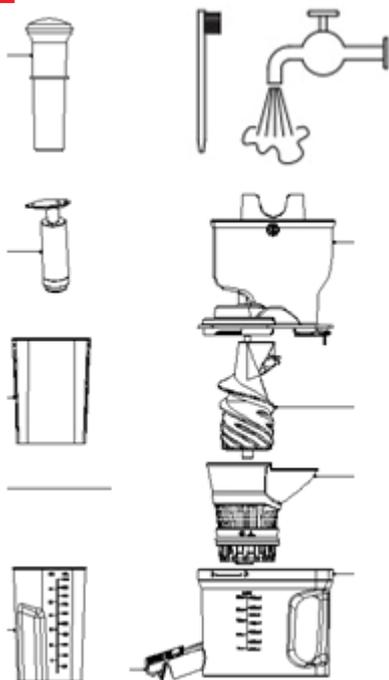

Risciacquare le componenti estraibili con acqua. Se il filtro è bloccato, utilizzare la spazzola per la pulizia per rimuovere i residui di cibo.

Durante la pulizia, non utilizzare spazzole in acciaio, strumenti affilati o prodotti per la pulizia.

3.



Se il corpo principale si sporca, pulirlo con un panno umido ma non immergerlo in acqua.

Strofinare lo spremiagrumi pulito con un panno morbido e asciutto prima di riporlo.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Non funziona!	L'apparecchio non è collegato.	Assicuratevi che lo spremiagrumi a freddo 400 Evolve sia collegato a una presa di corrente con messa a terra.
	Non è stato premuto il pulsante di accensione.	Premere il pulsante di accensione e la relativa freccia.
Lo spremiagrumi ha parti scolorite.	È normale che la coclea di spremitura, il filtro del succo, l'imbuto di alimentazione, la tazza per il succo e altre componenti dell'apparecchio si macchino con determinati ingredienti.	Questo scolorimento non compromette la sicurezza d'uso dell'apparecchio e non nuoce alla salute.
Lo spremiagrumi ha smesso di funzionare.	L'apparecchio è dotato di un chip di protezione intelligente, che lo spegne automaticamente dopo 20 minuti di spremitura.	Aspettare 20-30 minuti affinché il motore si raffreddi e ricominciare.
	L'apparecchio è sovraccarico o bloccato.	Riavviare l'elettrodomestico dopo il segnale acustico. Se il blocco persiste, scollegare lo spremiagrumi e rimuovere eventuali residui di cibo o polpa e riavviare.

## SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

1	Produkt	Spremiagrumi a freddo 400 evolve con ampio imbocco
2	Tensione nominale	220-240V
3	Potenza nominale	250W
4	Frequenza nominale	50-60Hz



Il dispositivo è conforme alle Direttive Europee 2014/35 / UE, 2014/30 / UE e 2009/125 / CE



Standard australiano: AS/NZS 60335.2.14:2017



Alla fine della sua vita utile, questo prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere smaltito in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. I materiali sono riciclabili in base alla loro etichettatura. Aiuta a proteggere il nostro ambiente riutilizzando, riciclando o utilizzando vecchi dispositivi in altri modi. Si prega di consultare le autorità di competenza locali per capire dove sono collocati gli idonei impianti di smaltimento.

## **TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA (INTERNAZIONALE)**

Questa garanzia, come indicato in seguito, riguarda solo i rivenditori degli elettrodomestici della gamma Optimum. Si prega di contattare il rivenditore per la garanzia completa del prodotto.

### **In vigore dal 1 Gennaio 2014**

1. Optimum® garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione e il relativo corretto funzionamento per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto per uso domestico e per un periodo di 12 mesi per uso professionale, se utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni allegato.
2. Qualsiasi garanzia che preveda termini superiori a questo periodo è offerta come estensione ai termini di garanzia da parte del rivenditore ed è rivendicabile solo presso il rivenditore stesso.
3. Difetti che si verificano in questo periodo di garanzia, in condizioni di utilizzo e cura normali, saranno riparati o sostituiti a nostra discrezione solo se il rivenditore non è in grado di farlo, esclusivamente a nostra discrezione e senza alcun costo per i componenti sostituiti. Questa garanzia non si estende agli accessori compresi nell'acquisto o acquistati separatamente. Le sostituzioni possono essere offerte per difetti riscontrati, come determinato dal rivenditore e a sua totale discrezione.
4. I filtri si deteriorano solo per abuso o uso improprio, e non sono coperti da questa garanzia per più di 30 giorni dalla data di acquisto.
5. Nel caso in cui l'apparecchio guasto sia in garanzia, e il rivenditore non sia in grado di garantirne la riparazione, il cliente è responsabile per il costo della restituzione del prodotto ad Optimum® (o al centro di assistenza autorizzato), e per il costo della spedizione di ritorno.
6. In fase di trasporto le merci sono sotto la responsabilità del proprietario, ulteriori danni durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.
7. All'atto della spedizione per riparazione in garanzia, il cliente deve assicurarsi che il prodotto reso sia correttamente imballato in modo da garantire che non si verifichino danni durante il trasporto. Per dare seguito alla richiesta di riparazione in garanzia, assicurarsi di allegare una spiegazione dettagliata del problema riscontrato. Optimum® non è responsabile di identificare il guasto, e la riparazione in garanzia sarà eseguita sulla base del difetto descritto dal cliente.
8. Questa garanzia completa è nulla se l'apparecchio è stato sottoposto ad un uso non corretto e conforme alle istruzioni, negligenza, incidenti, alterazioni, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, o se sia stato esposto a condizioni anomale o estreme.
9. Cambiamenti estetici che non influiscono sulle prestazioni, come la perdita di colore di parti esterne a causa o per effetto dell'uso di detersivi abrasivi non saranno garantiti o considerati difetti. La pulizia o la rimozione di alimenti e gli eventuali danni causati per l'accumulo degli stessi non sono coperti dalla garanzia.
10. Questa garanzia non copre la normale usura del prodotto o delle sue parti.
11. Questa garanzia non copre i difetti causati da incidenti, cattivo uso, abuso, installazione o funzionamento impropri, negligenza, riparazioni non autorizzate, perdita di parti, manomissioni o tentativi di riparazione da parte di una persona non autorizzata da Optimum®.
12. La garanzia non è valida in caso di danni, malfunzionamenti o guasti derivanti da alterazioni, incidenti, uso improprio, abuso, incendio, fuoriuscita di liquido, incorretta regolazione dei controlli da parte del cliente, utilizzo con una tensione non corretta, sbalzi e fluttuazioni di tensione, scariche elettriche, cause di forza maggiore, problemi di approvvigionamento di tensione, manomissioni

o riparazioni non autorizzate da qualsiasi persona, uso di accessori difettosi o incompatibili, esposizione a condizioni estremamente corrosive o l'introduzione di qualsiasi insetto, parassita o oggetto estraneo nel prodotto

13. È necessario conservare lo scontrino / ricevuta d'acquisto come prova di acquisto e come prova della data in cui è stato effettuato l'acquisto. Lo scontrino di acquisto o la ricevuta deve essere esibita quando si effettua una richiesta di riparazione in garanzia.
14. La garanzia decade in caso non sia allegata la prova di acquisto. Le leggi a tutela del consumatore impongono di dimostrare l'acquisto e relativa data per far valere ogni richiesta di riparazione in garanzia.
15. Questa garanzia non pregiudica o limita in alcuna forma i diritti dei consumatori previsti dalle norme in vigore, pertanto qualsiasi condizione venga ritenuta nulla sulla base delle norme vigenti si intende abrogata, mentre ogni altra condizione resta valida.

**CONTATTACI**

**Si prega di contattare il vostro rivenditore per tutte le richieste di assistenza, manutenzione e riparazione in garanzia.**

