

Optimum **600**

LA QUALITA' DI CUI TI PUOI FIDARE

MANUALE D'USO








ESTRATTORE LENTO

INDICE

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO	1
COMPONENTI E ACCESSORI	2
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	4
GUIDA ALL'USO	6
TECNICHE DI ESTRAZIONE	7
CONSIGLI E PRECAUZIONI ALL' USO	8
PULIZIA E MANUTENZIONE	10
OPZIONALE USO DEL FILTRO PER FRUTTA CONGELATA	11
OPZIONALE USO DEL FILTRO PER SMOOTHIE	12
OPZIONALE INGREDIENTI CONGELATI	13
AIUTO! QUALCOSA NON FUNZIONA	14
SPECIFICHE TECNICHE	15
TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA	16
CONTATTI	17

COMPONENTI E ACCESSORI

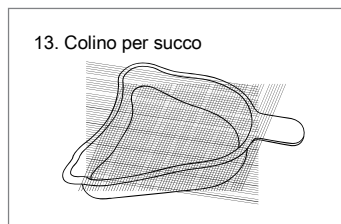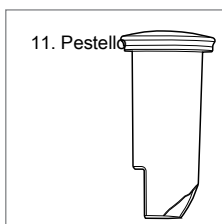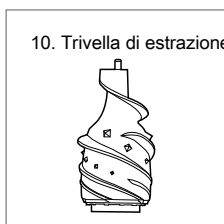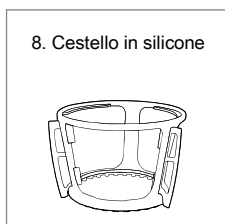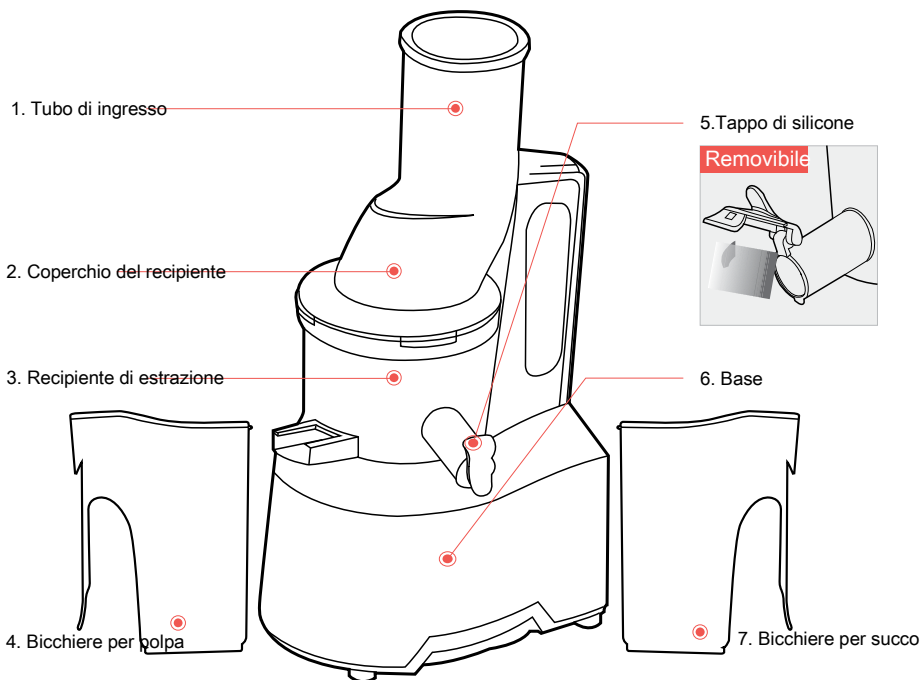


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



PREPARAZIONE:

1. Lavare tutti i componenti prima dell'uso.
2. Attenersi strettamente alle indicazioni seguenti. Il vostro estrattore potrebbe avere delle perdite se montato in modo non corretto.


PARTE 1: MONTARE LA PARTE SUPERIORE DELL' ESTRATTORE

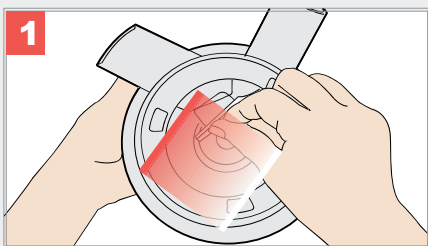


Inserire il silicone di compressione nella fessura sotto il beccuccio per la Polpa..Sincerarsi che la maggior parte (60%) Rimanga fuori dalla fessura.

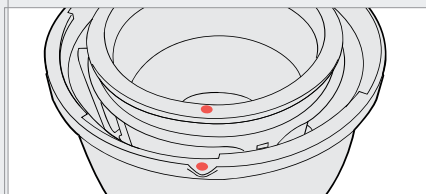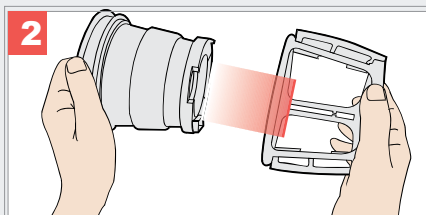

Posizionare il filtro dentro il cestello in silicone poi il cestello di silicone nel recipiente. Allineare il punto rosso posto sul filtro con il punto rosso sul recipiente.

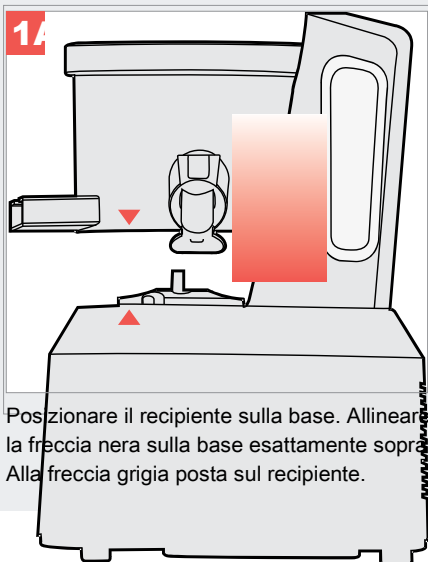

Posizionare il recipiente sulla base. Allineare la freccia nera sulla base esattamente sopra Alla freccia grigia posta sul recipiente.

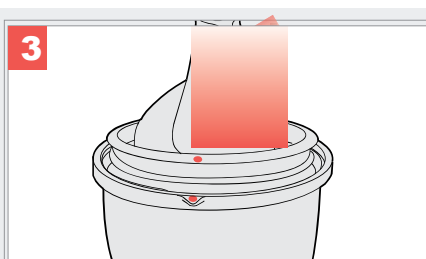

Inserire la trivella nel filtro. Premere con fermezza, e ruotare fino ad udire il click di Inserimento.

GUIDA ALL' USO

1

Preparare gli ingredienti da estrarre. L'apertura larga di Optimum 600 implica che non sia necessario tagliare gli ingredienti, ma è raccomandato lavarli prima dell'estrazione. Inoltre:

- **Per ingredienti con semi o noccioli duri (mango, frutta con nocciolo):** rimuovere Ogni parte dura da ogni ingrediente prima dell'estrazione.
- **Per ingredienti a foglia o fibrosi (spinaci o sedano):** separare le foglie dagli steli, e rimuovere ogni parte esterna dura, fibrosa prima di estrarre le parti più interne.
- **Per frutta e bacche congelate:** assicurarsi che gli ingredienti siano completamente scongelati prima dell'estrazione

NOTA: In caso di incertezza sulla scelta degli ingredienti da usare, si raccomanda di seguire le ricette fornite nel ricettario incluso.

2

Collegare l'estrattore alla corrente. In caso le mani siano bagnate dalla Parte 1, assicurarsi di asciugarle prima di toccare il cavo, la spina o la presa a muro.

3

Accendere l'estrattore: Premere il pulsante "On" per accendere l'estrattore. Con l'estrattore in funzione, gli ingredienti verranno tirati dal tubo di ingresso verso l'interno del recipiente

4

Inserire gli ingredienti uno alla volta nel tubo di ingresso e verificare che la fibra di scarto esca dall'apposito condotto prima di inserire un nuovo ingrediente. Potrebbe essere necessario accompagnare con il pestello gli ingredienti verso il fondo del tubo di ingresso. Si ne raccomanda un uso non continuo per non incidere sulla qualità del succo.

5

Usare il tappo intelligente, se necessario. Il tappo intelligente è ideato per rendere ancor più versatile il vostro Optimum 600. Grazie ad esso è possibile:

- **Preparare diversi tipi di succo durante un' unica operazione di estrazione:** alla fine dell'estrazione di un ingrediente, chiudere il tappo intelligente, e aggiungere un bicchiere d'acqua dal tubo di ingresso. In questo modo si pulirà l'estrattore dai residui prima di estrarre i successivi ingredienti
- **Creare succhi misti:** crea innumerevoli ricette di succhi misti chiudendo il tappo intelligente e selezionando diverse opzioni di ingredienti
- **Interrompere il gocciolamento dell'estrattore:** chiudere il tappo intelligente dopo aver finito con l'estrazione per fermare il gocciolamento del succo durante la rimozione del recipiente.

6

Spegner l'estrattore: mantenere acceso l'estrattore per almeno 30 secondi dopo la fine dell'estrazione di tutti gli ingredienti, poi premere il pulsante "Off". Si prega di notare che il coperchio potrebbe non aprirsi se degli ingredienti fossero ancora presenti nel recipiente.

CONSIGLI E PRECAUZIONI ALL' USO



Rimuovere i noccioli prima dell'estrazione di frutti quali: cachi, pesche, prugne ecc.



Materie dure (vite, canna da zucchero) non sono indicate per essere estratte



L'estrattore può essere usato per schiacciare l'aglio o il peperoncino insieme a liquidi.
Non è indicato per macinare granaglie secche.



Quando si procede all'estrazione di frutta e verdura duri quali le carote, si potrebbe udire un forte rumore; ciò non indica un eventuale danneggiamento dell'apparecchio.



Durante l'estrazione di frutta e verdura come uva e pomodoro, del succo potrebbe schizzare fuori.

PULIZIA E MANUTENZIONE

NOTA IMPORTANTE:



Pulire immediatamente l'estrattore dopo ogni utilizzo. Residui secchi nell'estrattore possono rendere lo smontaggio e la pulizia difficili.

- 1** Spegnere e staccare l'alimentazione dell'estrattore. Non provare a smontare il beccuccio con il cavo ancora inserito.



2 Aprire il coperchio. Ruotare il coperchio in senso antiorario, fino a quando il punto rosso è nuovamente allineato con il punto rosso sul recipiente.

- 3** Rimuovere la base. Separare il recipiente di estrazione dalla base dell'estrattore. Se necessario, pulire la base con uno strofinaccio inumidito.

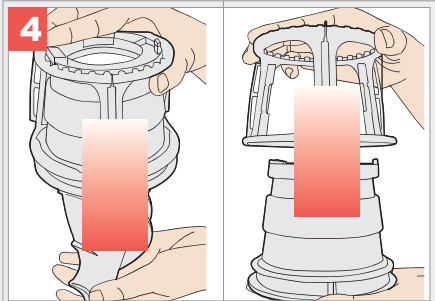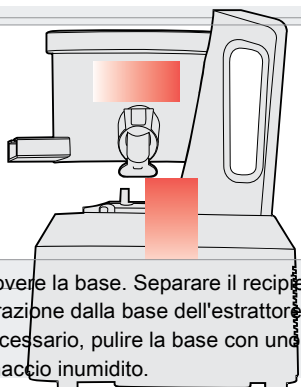

4 Disassemblare i componenti per pulirli. Rimuovere il cestello in silicone, il filtro e la trivella dal recipiente di estrazione. Pulirli in acqua calda insaponata, utilizzando la speciale spazzola fornita.



5 Pulire il recipiente. Rimuovere il silicone di compressione dalla fessura (NON staccare), risciacquare il recipiente in acqua tiepida. Assicurarsi che il beccuccio della polpa sia pulito, poi immergere il recipiente nel lavandino con acqua e aceto e/o bicarbonato per rimuovere ogni residuo restante.

CONSIGLIO: Sincerarsi che tutti i componenti siano ben asciutti prima di riporli.

Consiglio: Utilizzare il filtro per Smoothie per gustare deliziosi e sani Smoothies e succo con maggior presenza di polpa.


1 Per assemblare la parte superiore, posizionare la trivella e il filtro per Smoothie nel recipiente e chiudere il coperchio.

① Inserire il cestello rotante e il filtro per Smoothie nel recipiente allineando i punti rossi ● sul filtro per Smoothie e Del recipiente

② Inserire la trivella nel filtro per Smoothie con un movimento rotatorio.

③ Posizionare il coperchio sul recipiente allineando i punti ● Rossi del coperchio E del recipiente. Poi, ruotare il coperchio in senso orario fino all'inserimento del coperchio.

• **Durante l'uso del filtro per Smoothie, sincerarsi che il tappo intelligente sia chiuso per ottenere uno Smoothie migliore.**

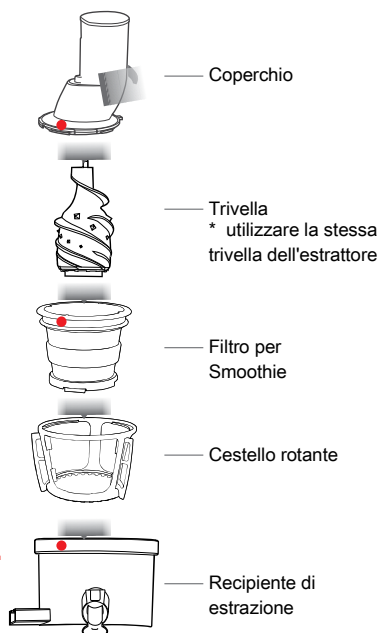

AIUTO! QUALCOSA NON FUNZIONA

Si prega di consultare la seguente guida alla risoluzioni dei problemi prima di contattare l'assistenza. In caso di problematiche non risolvibili, si prega di contattare Froothie per supporto e assistenza.

■ **Risoluzione del problema quando l'apparecchio non funziona:**

- A. Verificare che il cavo sia correttamente posizionato
- B. Verificare che tutti i componenti siano correttamente installati. Solo quando tutti i componenti sono correttamente inseriti/ assemblati l'apparecchio può essere messo in funzione. In caso l'estrattore producesse un suono insolito o non accendersi, si prega di verificare nuovamente l'installazione.
- C. Verificare che il coperchio sia agganciato in maniera sicura con il recipiente; l'estrattore non si accenderà in caso contrario.

■ **L'apparecchio non funziona.**

- Sincerarsi che la spina sia correttamente collegata alla presa a muro.
- Sincerarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato.

■ **L'apparecchio si blocca durante l'estrazione.**

- Verificare che la spina non sia allentata.
- Sincerarsi che non ci siano troppi ingredienti o ingredienti duri nell'estrattore. Verificare che l'apparecchio non sia stato in funzione in modo continuato troppo a lungo.

■ **Perdite dal fondo del recipiente.**

- Sincerarsi che il tappo in silicone sia inserito correttamente.

■ **L'apparecchio si muove durante l'estrazione**

- Il moto rotatorio del motore potrebbe far scuoterlo leggermente
- Sincerarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie piana.
- Sincerarsi che gli ingredienti siano stati preparati correttamente.

■ **Succo in sospensione**

- Si prega di notare che alcuni ingredienti hanno differente densità ed è possibile che avvenga una leggera sospensione durante l'estrazione Mescolare e gustare.

■ **Rumore insolito.**

- Si raccomanda di posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
- Verificare che l'apparecchio non contenga ingredienti in eccesso o ingredienti troppo duri.

■ **Recipienti o accessori macchiati**

- Si raccomanda di pulire l'apparecchio immediatamente dopo l'uso per evitare che residui di polpa possano attaccarsi ai recipienti.
- Il recipiente o gli accessori potrebbero macchiarsi durante l'estrazione di alcuni ingredienti ricchi di pigmenti. Pulire con olio da cucina e in seguito con un detergente.

■ **Tubo di inserimento/coperchio bloccato**

- Non forzare per aprire.
- Sincerarsi che non ci sia polpa in eccesso all'interno dell'apparecchio. Mettere in funzione l'apparecchio per accompagnare l'eliminazione di ogni residuo.
- Verificare se oggetti non identificati o duri siano stati lasciati all'interno. Utilizzare il pulsante "Reverse" per far tornare gli oggetti su per il tubo.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

In vigore dal 1 Gennaio 2014

Questa garanzia, come indicato in seguito, riguarda solo i rivenditori degli elettrodomestici della gamma Optimum. Si prega di contattare il rivenditore per la garanzia completa del prodotto

1. Optimum® garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione e il relativo corretto funzionamento per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto per uso domestico e per un periodo di 12 mesi per uso professionale, se utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni allegato.
2. Qualsiasi garanzia che preveda termini superiori a questo periodo è offerta come estensione ai termini di garanzia da parte del rivenditore ed è rivendicabile solo presso il rivenditore stesso.
3. Difetti che si verificano in questo periodo di garanzia, in condizioni di utilizzo e cura normali, saranno riparati o sostituiti a nostra discrezione solo se il rivenditore non è in grado di farlo, esclusivamente a nostra discrezione e senza alcun costo per i componenti sostituiti. Questa garanzia non si estende agli accessori compresi nell'acquisto o acquistati separatamente. Le sostituzioni possono essere offerte per difetti riscontrati, come determinato dal rivenditore e a sua totale discrezione
4. I filtri si deteriorano solo per abuso o uso improprio, e non sono coperti da questa garanzia per più di 30 giorni dalla data di acquisto.
5. Nel caso in cui l'apparecchio guasto sia in garanzia, e il rivenditore non sia in grado di garantirne la riparazione, il cliente è responsabile per il costo della restituzione del prodotto ad Optimum® (o al centro di assistenza autorizzato), e per il costo della spedizione di ritorno.
6. In fase di trasporto le merci sono sotto la responsabilità del proprietario, ulteriori danni durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia
7. All'atto della spedizione per riparazione in garanzia, il cliente deve assicurarsi che il prodotto reso sia correttamente imballato in modo da garantire che non si verifichino danni durante il trasporto. Per dare seguito alla richiesta di riparazione in garanzia, assicurarsi di allegare una spiegazione dettagliata del problema riscontrato. Optimum® non è responsabile di identificare il guasto, e la riparazione in garanzia sarà eseguita sulla base del difetto descritto dal cliente.
8. Questa garanzia completa è nulla se l'apparecchio è stato sottoposto ad un uso non corretto e conforme alle istruzioni, negligenza, incidenti, alterazioni, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, o se sia stato esposto a condizioni anomale o estreme.
9. Cambiamenti estetici che non influiscono sulle prestazioni, come la perdita di colore di parti esterne a causa o per effetto dell'uso di detersivi abrasivi non saranno garantiti o considerati difetti. La pulizia o la rimozione di alimenti e gli eventuali danni causati per l'accumulo degli stessi non sono coperti dalla garanzia.
10. Questa garanzia non copre la normale usura del prodotto o delle sue parti.
11. Questa garanzia non copre i difetti causati da incidenti, cattivo uso, abuso, installazione o funzionamento impropri, negligenza, riparazioni non autorizzate, perdita di parti, manomissioni o tentativi di riparazione da parte di una persona non autorizzata da Optimum®.
12. La garanzia non è valida in caso di danni, malfunzionamenti o guasti derivanti da alterazioni, incidenti, uso improprio, abuso, incendio, fuoriuscita di liquido, incorretta regolazione dei controlli da parte del cliente, utilizzo con una tensione non corretta, sbalzi e fluttuazioni di tensione, scariche elettriche, cause di forza maggiore, problemi di approvvigionamento di tensione, manomissioni o riparazioni non autorizzate da qualsiasi persona, uso di accessori difettosi o incompatibili, esposizione a condizioni estremamente corrosive o l'introduzione di qualsiasi insetto, parassita o oggetto estraneo nel prodotto
13. È necessario conservare lo scontrino / ricevuta d'acquisto come prova di acquisto e come prova della data in cui è stato effettuato l'acquisto. Lo scontrino di acquisto o la ricevuta deve essere esibita quando si effettua una richiesta di riparazione in garanzia.
14. La garanzia decade in caso non sia allegata la prova di acquisto. Le leggi a tutela del consumatore impongono di dimostrare l'acquisto e relativa data per far valere ogni richiesta di riparazione in garanzia
15. Questa garanzia non pregiudica o limita in alcuna forma i diritti dei consumatori previsti dalle norme in vigore, pertanto qualsiasi condizione venga ritenuta nulla sulla base delle norme vigenti si intende abrogata, mentre ogni altra condizione resta valida.

CONTATTI

Si prega di contattare il vostro rivenditore per tutte le richieste di assistenza, manutenzione e riparazione in garanzia.

Il Vostro Rivenditore :



Assistenza post-vendita:

support@froothie.it
support@froothie.ch

Guasti e riparazioni in garanzia:

support@froothie.it
support@froothie.ch

Feedback clienti:

feedback@froothie.it
feedback@froothie.ch

**VISITATE FROOTHIEINTERNATIONAL.COM PER ULTERIORI
INFORMAZIONI E SELEZIONATE IL VOSTRO PAESE:**

www.froothieinternational.com

