

Froothie Evolve

MANUALE UTENTE



IN ASSOLUTO IL MIGLIOR FRULLATORE

INDICE

BENVENUTO AL TUO NUOVO ASSISTENTE DI CUCINA	1
PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA	1
CONOSCIAMO IL TUO FROOTHIE EVOLVE	3
COME DISTINGUERE LE CARAFFE	4
FUNZIONI PREIMPOSTATE SUL FRULLATORE EVOLVE	5
COME SI UTILIZZA IL CESTELLO A VAPORE?	6
PANNELLO DI CONTROLLO	7
GUIDA RAPIDA	8
UTILIZZO DEL PRESSINO (BASE RIGIDA)	9
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO FROOTHIE EVOLVE	9
PULIZIA E MANUTENZIONE DEL FRULLATORE	10
BLUETOOTH E ATTIVAZIONE VOCALE	11
SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO	11
AIUTO! QUALCOSA NON HA FUNZIONATO	12
TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA (INTERNAZIONALE)	13

BENVENUTO AL TUO NUOVO ASSISTENTE DI CUCINA

Congratulazioni per l'acquisto del tuo frullatore a vortice professionale ad alta velocità Froothie Evolve. Il tuo nuovo frullatore è adatto per una varietà di applicazioni domestiche e può essere utilizzato per creare fantastici frullati, puree o per tritare, frullare e macinare. Puoi anche usarlo per preparare succhi di frutta e verdura nutrienti, sani gelati alla frutta, burri di frutta secca senza conservanti, creme spalmabili, salse fatte in casa e zuppe calde ricche di sostanze nutritive. Questo frullatore si rivelerà il tuo ultimo strumento da cucina che ti consentirà di cucinare come uno chef a cinque stelle!

Attraverso le sue numerose funzioni diverse, Froothie Evolve ha la capacità di estrarre più nutrienti dal tuo cibo abbattendo le micro cellule e i fito-nutrienti dei tuoi prodotti, creando succhi e miscele sani e nutrizionalmente benefici. Con le sue 6 lame in acciaio inossidabile avanzate, il potente motore, il facile controllo della velocità di precisione, i tuoi frullati otterranno in pochi secondi una consistenza liscia e deliziosa. Per risultati ancora maggiori e idee più stimolanti, visita il nostro sito web e la pagina Facebook e prova le deliziose ricette e i suggerimenti presenti.

PER GARANTIRE LA TUA SICUREZZA E PER OTTENERE LE PERFORMANCE MIGLIORI DAL TUO FROOTHIE EVOLVE. SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI

PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA

Precauzioni di sicurezza:


1. L'alimentazione è Region Specific, controllare il pannello delle informazioni sul retro dell'elettrodomestico per assicurarsi di utilizzare la tensione e la frequenza di alimentazione corrette.
2. Evitare scosse elettriche spegnendo l'alimentazione e scollegando il cavo prima di montare, smontare o pulire il frullatore.
3. Non immergere mai la base del frullatore, la caraffa o il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi.
4. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
5. Evitare che il cavo penda dal bordo del tavolo o dal piano di lavoro.
6. Non lasciare mai il frullatore incustodito mentre è in funzione.
7. Non permettere ai bambini di avvicinarsi o di usare o giocare con l'apparecchio.
8. Quando non in uso, o prima del montaggio o dello smontaggio, spegnere l'interruttore di on / off e scollegare il cavo di alimentazione.
9. Assicurarsi che il coperchio, con il tappo inserito, sia posizionato correttamente sulla caraffa prima di accendere il frullatore.

PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA (CONTINUA)


10. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza o conoscenza.
11. Spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla corrente prima di cambiare gli accessori o avvicinarsi alle parti mobili in uso.
12. Prestare particolare cura nella manipolazione delle lame di taglio affilate, nello svuotamento della caraffa e durante la pulizia.
13. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e alle misure di sicurezza contenute in questo manuale e non utilizzare l'apparecchio per altri scopi.
14. Evitare il contatto con le parti in movimento.
15. Le lame sono affilate: maneggiarle con cura.
16. Non mettere in funzione l'apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, allentamento o rottura delle lame, in caso di malfunzionamento dell'apparecchio o se è in qualsiasi modo caduto o danneggiato. Contattare il sito web su cui è stato acquistato l'elettrodomestico per la riparazione o la regolazione elettrica e/o meccanica.
17. Per ridurre il rischio di lesioni o danni al frullatore, mentre il frullatore è in funzione non inserire nulla nella caraffa (a parte il pressino fornito con il frullatore).
18. Utilizzare il pressino solo se il coperchio del frullatore (con il tappo del coperchio rimosso) è in posizione.
19. Non rimuovere mai la caraffa mentre il frullatore è in funzione.
20. Non utilizzare collegamenti o accessori diversi da quelli forniti o appositamente progettati per il frullatore.
21. Non riempire la caraffa oltre il segno di limite superiore indicato.
22. Le parti interne dell'apparecchio non possono essere riparate dall'utente e l'apparecchio non deve essere in alcun caso aperto.
23. Non toccare la caraffa durante l'uso. Diventerà calda.
24. Non toccare la ciotola di vetro dopo l'uso, in caso di cottura di cibi, indossare guanti da forno quando si rimuove la ciotola di vetro dalla base.
25. Non aggiungere liquidi freddi nella ciotola di vetro, il vapore caldo fuoriesce e può ustionare.
26. Non mettere in funzione l'apparecchio (funzioni o programmi di riscaldamento e frullatura) quando il recipiente di vetro è vuoto
27. Fare attenzione quando si rimuove il coperchio durante la cottura o la cottura a vapore perché potrebbe fuoriuscire vapore caldo.
28. Evita le scottature dovute alla risalita del vapore caldo sollevando il bordo in avanti.
29. Mantenere il dispositivo in posizione stabile quando contiene qualcosa di caldo.
30. Fare attenzione mentre si versa il liquido caldo nella ciotola di vetro poiché il liquido può essere espulso a causa del vapore improvviso.
31. Evitare il trabocco e la fuoriuscita di acqua dal connettore sotto la ciotola.
32. Non aggiungere ingredienti alla caraffa mentre il frullatore è in funzione.

CONOSCIAMO IL TUO FROOTHIE EVOLVE

Caraffa da cucina

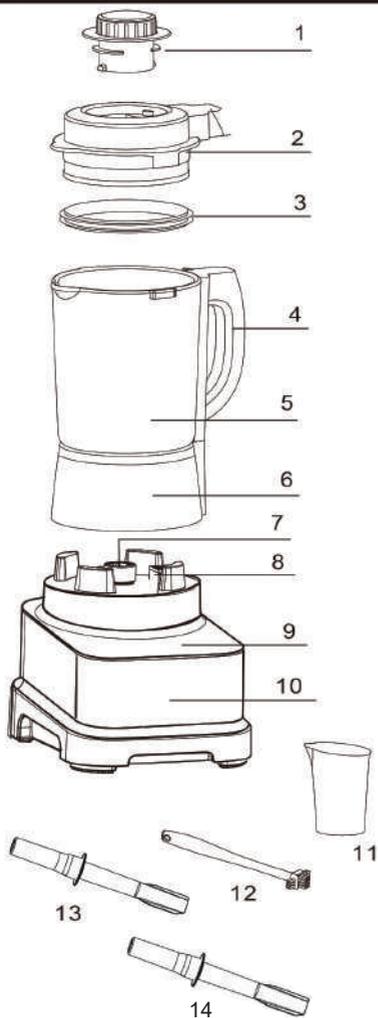

Caraffa sottovuoto

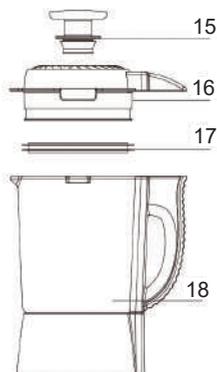

1. Inserto per coperchio
2. Coperchio caraffa di vetro
3. Guarnizione in gomma del coperchio della caraffa di vetro
4. Manico caraffa di vetro
5. Struttura in vetro per la cottura
6. Base caraffa di vetro per cottura
7. Connettore
8. Attacco
9. Pannello di controllo
10. Elettrodomestico Evolve
11. Misurino
12. Spazzola per la pulizia
13. Pressino (base dura)
14. Spatola (base morbida)
15. Inserto per coperchio sottovuoto
16. Coperchio caraffa in vetro sottovuoto

COME DISTINGUERE LE CARAFFE

Caraffa di miscelazione

La caraffa di miscelazione ha una base arrotondata (internamente vicino alla lama) e le tacche di misurazione sono stampate in nero.

Il coperchio della caraffa è nero all'interno e l'insero del coperchio è d'argento con un pulsante su un lato per rilasciare la chiusura sottovuoto.

Il pressino utilizzato con la caraffa di miscelazione è in plastica dura. Questo pressino non deve mai essere utilizzato nella caraffa di miscelazione. Il pressino in silicone morbido è quello che ti aiuta a rimuovere gli alimenti dalle caraffe.

Ricorda sempre che l'elettrodomestico non funzionerà a meno che la caraffa non abbia del contenuto e si trovi sulla base. Assicurarsi che il coperchio, con il tappo inserito, sia posizionato correttamente sulla caraffa prima di accendere il frullatore. Non aggiungere ingredienti alla caraffa mentre il frullatore è in funzione.

Caraffa da cucina

La caraffa di miscelazione ha una base piatta (internamente vicino alla lama) e le tacche di misurazione sono chiare.

Il coperchio per frullare è d'argento all'interno e l'insero del coperchio è argento.

In caso di dubbio, è sufficiente posizionare la caraffa nel frullatore e vedrai apparire le relative funzioni per ciascuna caraffa.

FUNZIONI PREIMPOSTATE SUL FRULLATORE EVOLVE

Si prega di ricordare che le funzioni preimpostate cambiano sulla base del frullatore a seconda della caraffa presente sull'unità.

FUNZIONI PREIMPOSTATE NELLA CARAFFA DI MISCELAZIONE

Frullato (Nota: prima di iniziare a frullare, aspirare il contenuto per 90 secondi)

Frutta e verdura (Nota: prima di iniziare a frullare, aspirare il contenuto per 50 secondi)

Sorbetto

Burro di noci

Pulizia

FUNZIONI PREIMPOSTATE NELLA CARAFFA PER LA COTTURA

Zuppa liscia

Zuppa grossolana

Omogeneizzati

Salsa

Vapore

FUNZIONI PREIMPOSTATE SUL FRULLATORE EVOLVE

La funzione di Pulizia preimpostata non funziona sulla Caraffa di cottura, quindi pulire utilizzando il pulsante a impulsi, aggiungendo semplicemente acqua tiepida e premendo 2-3 volte, quindi ripetere se necessario. Se lo desideri puoi anche aggiungere del detersivo.

SI PREGA DI NON IMMERGERE LA BASE DELLE CARAFFE IN ACQUA DURANTE LA PULIZIA IN QUANTO SIA LA FUNZIONE DI SOTTOVUOTO CHE LA FUNZIONE DI RISCALDAMENTO SONO RISPETTIVAMENTE ALLA BASE DELLE 2 CARAFFE.

FUNZIONI MANUALI SUL FRULLATORE EVOLVE

Su entrambe le caraffe, è possibile impostare la velocità e il tempo. Basta posizionare la caraffa sulla base, premere il pulsante del tempo per aumentare il tempo e il pulsante della velocità per aumentare la velocità. Quindi premere il pulsante per avviare il frullatore.

Inoltre, nella caraffa di cottura è possibile scegliere anche la temperatura, così come prima, posizionare la caraffa sulla base, quindi selezionare tempo, velocità e temperatura che si desidera e premere on per avviare la cottura.

Si prega di notare che non è possibile modificare le funzioni preimpostate.

UTILIZZO DELLA FUNZIONE SOTTOVUOTO

La funzione Sottovuoto è pre-programmata per iniziare quando si utilizza la funzione preimpostata "Frullato" o "Frutta e verdura" sulla caraffa.

IMPORTANTE - È estremamente importante assicurarsi che il coperchio (interno ed esterno) sia asciutto al 100% prima di utilizzare la funzione di sottovuoto per evitare danni alla pompa del vuoto all'interno dell'unità. Inoltre, dopo aver utilizzato la funzione Sottovuoto, per smontare la caraffa sarà necessario premere il pulsante di rilascio sull'insero argentato superiore del coperchio. Sentirai la pressione che viene rilasciata e l'aria che torna nella caraffa. A questo punto, rimuovere prima l'insero del coperchio piccolo, svitare il coperchio principale o semplicemente rimuoverlo.

Funzione Smoothie Vacuum

L'unità effettuerà un conto alla rovescia da 2 min a 30 sec.

Una volta raggiunti i 60 secondi rimanenti, l'unità inizierà a mescolare il frullato.

Funzione Frutta e verdura

L'unità effettuerà un conto alla rovescia da 1 min a 40 sec.

Una volta raggiunti i 50 secondi rimanenti, l'unità inizierà a mescolare il contenuto.

COME SI UTILIZZA IL CESTELLO DEL VAPORE?

È possibile utilizzare la funzione Vapore da 5 a 60 minuti o, se preferisci, la funzione preimpostata (20 minuti). Per iniziare, aggiungere l'acqua nella caraffa di cottura come da raccomandazione qui sotto, poi inserire gli ingredienti nel cestello in acciaio inox, posizionare la caraffa sulla macchina e scegliere la funzione "Vapore", a questo punto premere o aumentare il tempo premendo il pulsante tempo e premere per avviare la cottura.

A seconda di quanto tempo prevedi di utilizzare la funzione Vapore, questo determina la quantità di acqua necessaria nella caraffa.

Se stai cuocendo a vapore per più di 30 minuti, dovrai tenere d'occhio il livello dell'acqua nell'unità per assicurarti che non si asciughi. Dovresti iniziare con 1.2 lt di acqua nella caraffa. La quantità minima di acqua da utilizzare durante la cottura a vapore è di 600 ml. Questa quantità è buona per cuocere a vapore per 20 minuti.

Non riempire mai troppo il cestello per la cottura a vapore. Le verdure possono essere riempite fino all'orlo poiché, una volta cotte, si riducono. Se si cucina riso o cibi che si gonfiano durante la cottura, riempire il cestello a vapore solo a metà.

Quando si utilizza la caraffa di cottura, fare attenzione durante l'apertura poiché potrebbe fuoriuscire del vapore quando si apre il coperchio, inoltre non toccare la caraffa perché potrebbe essere calda e quando si rimuove il cestello per la cottura a vapore, utilizzare un guanto da forno perché potrebbe essere caldo.

Quando si cuoce al vapore il riso in bianco

Mettere 200-220 g di riso nel cestello per la cottura a vapore e mettere il cestello nella caraffa di cottura. Quindi riempire la caraffa con acqua sufficiente per coprire il riso.

Posizionare la caraffa sulla base, quindi scegliere la funzione vapore (20 minuti) e premere nuovamente on. Quando si utilizza la caraffa di cottura, fare attenzione durante l'apertura poiché potrebbe fuoriuscire del vapore quando si apre il coperchio, inoltre non toccare la caraffa perché potrebbe essere calda e quando si rimuove il cestello per la cottura a vapore, utilizzare un guanto da forno perché potrebbe essere caldo.

Molto semplice, aggiungi gli ingredienti che desideri nella caraffa di cottura e poi l'acqua.

COME SI CUCINANO LE ZUPPE?


Coprire completamente gli ingredienti più altri 2-4 cm di acqua a seconda di quanto liquida ti piace la tua zuppa quindi chiudi la caraffa e posizionala sull'elettrodomestico. Con il pulsante menu scegli zuppa liscia o grossolana a seconda della consistenza che preferisci e premi per avviare la cottura. L'elettrodomestico cuocerà il cibo e poi lo frullerà per ottenere una deliziosa zuppa. Quando si utilizza la caraffa di cottura, fare attenzione durante l'apertura poiché potrebbe fuoriuscire del vapore quando si apre il coperchio, inoltre non toccare la caraffa perché potrebbe essere calda e fare molta attenzione a non farti cadere addosso liquidi caldi.

Assicurati di non riempire eccessivamente la caraffa quando fai le zuppe.

PANNELLO DI CONTROLLO



Descrizione dei pulsanti operazioni e display

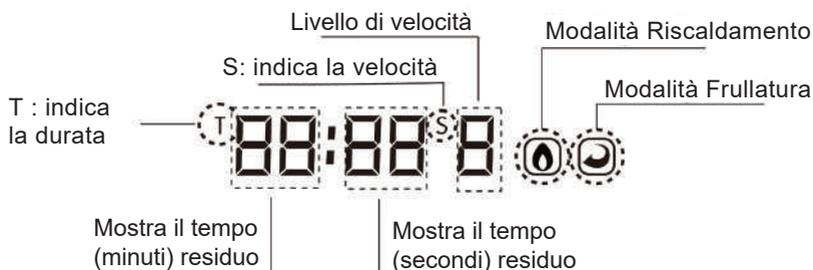

Per accendere il frullatore, attiva la funzione selezionata oppure arresta quella funzione



Per frullatura Pulse



Per selezionare, aumentare o diminuire la temperatura di cotture o vapore sull'impostazione scelta.



Premere questo pulsante per selezionare l'auto programma desiderato.



Per aumentare o diminuire la durata.

GUIDA RAPIDA

1. Il pannello ha un sigillo di protezione per evitare graffi. Si prega di rimuovere con cura.
 2. Collegare il frullatore alla rete elettrica.
 3. Posizionare l'alimento da frullare nella caraffa, iniziando con gli ingredienti liquidi/più morbidi e poi aggiungere quelli solidi.
 4. Fissare il coperchio, con il tappo del coperchio inserito, sigillando qualsiasi lato del coperchio sul bordo della caraffa e premendo verso il basso sul lato opposto. Assicurarsi che il coperchio e il tappo siano in posizione corretta prima di utilizzare il frullatore.
 5. Posizionare correttamente la caraffa sulla base.
 6. Selezionare la funzione desiderata: automatica o manuale.
- Nota: regolare la temperatura, la durata e la velocità per la funzione di cottura
7. Non aggiungere cibo mentre il frullatore è in funzione,
 8. Per mescolare il cibo durante la frullatura, rimuovere il tappo del coperchio e inserire il pressino fornito con il frullatore.
- NOTA: NON USARE IL PRESSINO QUANDO IL CONTENUTO È CALDO
9. Dopo aver frullato, spegnere il frullatore e attendere che la lama si fermi completamente.
 10. Quando la lama smette di girare/cuocere, sollevare la caraffa dalla base.
 11. Ogni volta che è necessario rimuovere il coperchio della caraffa, rimuovere prima l'inserito del coperchio e poi il coperchio. Questo è importante soprattutto per la caraffa sottovuoto in quanto consente all'aria di tornare nella caraffa e riduce la pressione. Quindi rimuovere sempre prima l'inserito del coperchio.
 12. Versare il liquido del frullatore o utilizzare una spatola per rimuovere il contenuto frullato.
 13. Si consiglia l'utilizzo della Caraffa Sottovuoto per frullare a freddo, e non per frullare a caldo, Pertanto, si consiglia l'utilizzo della Caraffa di cottura per frullare a caldo.



QUANDO SI FRULLANO CIBI CALDI, ASSICURARSI SEMPRE CHE IL TAPPO DEL COPERCHIO SIA INSERITO NEL COPERCHIO E CHE IL COPERCHIO SIA POSIZIONATO IN SICUREZZA SULLA CARAFFA.

UTILIZZO DEL PRESSINO (BASE RIGIDA)

SOLO PER LE FUNZIONI DI FRULLATURA A FREDDO

Usa il pressino per spingere gli ingredienti sulle lame ed evitare che miscele dense o congelate si attacchino ai lati della caraffa.

Quando si utilizza il pressino, la caraffa non deve essere piena più di 2/3.

Punta e sposta il pressino ai lati della caraffa, piuttosto che con un movimento su e giù.

Per evitare di riscaldare il contenuto congelato; utilizzare il frullatore solo insieme al pressino per un massimo di 30 secondi. Poiché l'attrito crea calore, Foothie Evolve aumenterà il contenuto della caraffa di 4 gradi ogni 30 secondi. Se frulli troppo a lungo, sarà necessario aggiungere altro ghiaccio per congelare nuovamente il contenuto.

Quando si prepara il burro di noci, ecc., sarà necessario utilizzare il pressino per un tempo più lungo e ciò non causerà danni all'elettrodomestico, ma ci sarà comunque la stessa quantità di aumento di calore.



DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEL FRULLATORE INSERIRE SOLO ALIMENTI E LIQUIDI . PER MESCOLARE GLI ALIMENTI DURANTE LA FRULLATURA, UTILIZZARE IL PRESSINO FORNITO CON IL FRULLATORE.

OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO FROOTHIE EVOLVE

Per ottenere risultati migliori, posizionare il cibo nella caraffa nel seguente ordine:

1. Prima i liquidi.
2. Poi alimenti morbidi/verdure.
3. Infine, aggiungere prodotti congelati e ghiaccio.

Per lavorare le verdure:

1. Per ottenere risultati ottimali, tagliare gli alimenti in piccoli pezzi. Non è necessario rimuovere la buccia, i noccioli o i semi poiché il frullatore mescolerà tutto.
2. Mettere i pezzi nella caraffa del frullatore, quindi aggiungere acqua fino a riempirla per 2/3.
3. Inserire saldamente il coperchio (con il tappo del coperchio in posizione).

Per lavorare il ghiaccio:

1. Mettere il ghiaccio nella caraffa.
2. Aggiungere l'acqua per circa tre quarti e lasciare che il ghiaccio galleggi verso l'alto.
3. Inserire saldamente il coperchio (con il tappo del coperchio in posizione).
4. Iniziare a frullare a velocità SLOW e aumentare lentamente la velocità fino a FAST finché il ghiaccio non raggiunga la consistenza desiderata.

**PER ORDINARE PARTI DI RICAMBIO CONTATTARE IL VENDITORE
O IL DISTRIBUTORE FROOTHIE LOCALE.**

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL FRULLATORE

Leggere attentamente le istruzioni prima di pulire l'elettrodomestico e seguirle accuratamente.

1. Utilizzare la funzione di pulizia disponibile nelle funzioni preimpostate per pulire l'elettrodomestico. Non esporre la base di nessuna delle caraffe all'acqua poiché sia la pompa del vuoto che la resistenza sono incorporati all'interno della base della caraffa. Esporli all'acqua potrebbe danneggiarli.
Se lo desideri, puoi aggiungere un po' di detersivo per piatti per il primo lavaggio e poi ripetere la funzione con acqua.
2. Entrambe le caraffe non sono lavabili in lavastoviglie perché la pompa della funzione sotto vuoto è incorporata nella caraffa e la pompa del riscaldamento è incorporata nella caraffa per cucinare. Quindi, per pulire le caraffe, utilizzare la funzione di pulizia preimpostata.
3. Pulire sempre l'elettrodomestico subito dopo ogni utilizzo.
4. Per pulire l'elettrodomestico, non utilizzare pagliette, detersivi abrasivi o liquidi corrosivi (come benzina o acetone).
5. Pulire e asciugare il corpo e l'esterno della caraffa in vetro con un panno umido. Non immergere mai il corpo dell'elettrodomestico e la caraffa in vetro nell'acqua o in altri liquidi. Non spruzzarli o lavarli mai sotto l'acqua corrente. In caso contrario, l'elettrodomestico verrà danneggiato e potrebbero verificarsi perdite di elettricità.
6. Lavare tutto il gruppo della caraffa di vetro e tutte le parti esposte agli ingredienti durante la lavorazione con acqua pulita. Prima svuotare la Caraffa di vetro.
La lama è estremamente affilata, quindi fare attenzione durante la pulizia della lama, della caraffa in vetro e di tutte le sue parti.
7. Assicurarsi di non toccare la lama a mani nude. Ciò potrebbe causare lesioni. Si consiglia di utilizzare la spazzola per la pulizia o semplicemente di applicare la funzione di Pulizia automatica integrata del Robot da cucina multifunzione.
(Lavaggio rapido: aggiungere una quantità adeguata di acqua pulita nella Caraffa di vetro. Installare il coperchio dell'alimentatore superiore nel coperchio della Caraffa di vetro e bloccarlo saldamente per formare l'unità di assemblaggio del coperchio della Caraffa di vetro. Installare l'unità di assemblaggio della Caraffa di vetro sul corpo dell'elettrodomestico. Accendere l'elettrodomestico. Premere il pulsante "Funzione" e selezionare la funzione "Pulisci" quindi premere il pulsante On / Off. In questo modo l'elettrodomestico entrerà in modalità di pulizia automatica. Al termine della pulizia, scollegare l'elettrodomestico, rimuovere la Caraffa di vetro dal corpo e versare tutta l'acqua dalla Caraffa di vetro. Completare la pulizia strofinando la macchina con un panno pulito o lasciare asciugare in un ambiente arieggiato).

BLUETOOTH E ATTIVAZIONE VOCALE

1. L'elettrodomestico è dotato di tecnologia intelligente Bluetooth e attivazione vocale.
2. Tutte le funzioni preimpostate possono essere attivate da remoto utilizzando il telefono senza andare in cucina
3. La macchina può anche essere attivata vocalmente consentendo la miscelazione a mani libere.

Come utilizzare l'Attivazione vocale:

1. Mettere l'elettrodomestico su ON
2. Per attivare l'elettrodomestico pronuncia: Ehi Froothie.
3. Ordina i seguenti comandi in base alle tue esigenze:

(Nota: non è possibile modificare i nomi dell'ordine qui sotto)

Make my smoothie (Prepara il mio frullato), Make my soup (Prepara la mia zuppa), Make my chunky soup (Prepara il mio minestrone), Make my baby food (Prepara il mio omogeneizzato), Make my sauce (Prepara la mia salsa), Make my sorbet (Prepara il mio sorbetto), Make steam (Prepara il vapore), Make my fruit and veg (Prepara la mia frutta e verdura), Make my nut butter (Prepara il burro di noci), Clean blender (Pulisci il frullatore).

(Nota: I comandi vocali dell'apparecchiatura sono preimpostati in inglese, se si desidera utilizzarli è necessario leggere e pronunciare i comandi in lingua inglese)

Per utilizzare il Bluetooth, segui i seguenti passaggi:

1. Per il dispositivo Apple, vai su App Store e scarica l'app denominata Froothie Evolve.
2. Per Android, contatta support@froothie.co.uk e ti invieremo il codice da scansionare.

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Modello n.	FE9600
Tensione nominale/Frequenza	220V / 50Hz
Potenza nominale	Riscaldamento: 900W / Frullatura: 1400W
Capacità nominale	Riscaldamento: 1400mL / Frullatura: 1750mL
Peso netto	9.2kg



Solo per paesi UE: Non smaltire gli apparecchi elettrici insieme ai rifiuti domestici! In osservanza della Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo impianto in conformità con la legislazione nazionale, gli apparecchi elettrici giunti alla fine del loro ciclo di vita devono essere raccolti separatamente e restituiti a un impianto di riciclaggio compatibile con l'ambiente.

AIUTO! QUALCOSA NON HA FUNZIONATO

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non funziona!	Verificare che l'elettrodomestico sia collegato alla presa di corrente e che la presa di corrente sia accesa. Assicurarsi di posizionare correttamente la caraffa sulla base.
Il mio frullatore ha smesso di funzionare a metà della frullatura...	Il tuo frullatore potrebbe essersi surriscaldato, quando si frullano contenuti densi (datteri, burro di noci) l'elettrodomestico deve essere utilizzato alla velocità massima FAST, fondamentalmente frulla a bassa velocità per alcuni secondi e poi passa ad alta velocità. Lasciar raffreddare l'elettrodomestico per 30-45 minuti prima di riaccenderlo.
Il contenuto della caraffa è attaccato al lato e non si frulla!	Pressino fornito con il frullatore. Spostare il pressino in un angolo per spingere il cibo verso il basso dai lati della caraffa. Anche l'aggiunta di liquidi può favorire la frullatura. Puoi anche usare il pressino durante la frullatura per spingere il contenuto sulle.
Durante la frullatura, i contenuti non sembrano muoversi!	La caraffa potrebbe essere sovraccarica o potrebbe aver intrappolato una bolla d'aria. È possibile rimuovere con cautela il tappo del coperchio (inserto) e utilizzare il pressino. Se il cibo continua a non circolare, provare ad aggiungere altro liquido o a ridurre la quantità nella caraffa.
Il mio frullatore emette un forte odore elettrico.	Durante i primi utilizzi, si avverte sempre un leggero odore di bruciato con tutti i frullatori ad alta velocità, questo è dovuto ai lubrificanti utilizzati nel processo di produzione. Questo svanisce dopo pochi utilizzi e i lubrificanti si consumano (20-50 cicli). Nei successivi 1-3 mesi l'ozono elettrico (odore forte) si attenuerà, questo è dovuto alle bobine sul motore che si induriscono.
Quell'odore è tornato di nuovo!	Quando il frullatore è sotto carico elevato (contenuto denso / molto denso) o utilizzato per un lungo periodo (per preparare zuppe), l'odore può tornare. Ciò è dovuto alla saturazione termica del motore, ma si ridurrà anche nel tempo. Questo è tipico di tutti i frullatori ad alta velocità e non c'è nulla di cui preoccuparsi.
CODICI DI ERRORE	
E1 o E5	CONTATTA L'ASSISTENZA FROOTHIE
E2	Il coperchio o il coperchio interno non è inserito correttamente e la caraffa non è chiusa correttamente.
E10	Base della caraffa surriscaldata, interrompere la frullatura o la cottura e attendere alcuni minuti.
E19	La temperatura all'interno della caraffa ha superato gli 80°, fermarsi e lasciare raffreddare gli ingredienti.

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA (INTERNAZIONALE)

In vigore dal 1 Gennaio 2014

Questa garanzia, come indicato in seguito, riguarda solo i rivenditori degli elettrodomestici della gamma Optimum. Si prega di contattare il rivenditore per la garanzia completa del prodotto.

1. Optimum® garantisce che questo prodotto è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione e nel relativo corretto funzionamento per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto per uso domestico e per un periodo di 12 mesi per uso professionale, se utilizzato in conformità con il manuale di istruzioni allegato.
2. Qualsiasi garanzia che preveda termini superiori a questo periodo è offerta come estensione ai termini di garanzia da parte del rivenditore ed è rivendicabile solo presso il rivenditore stesso.
3. Difetti che si verificano in questo periodo di garanzia, in condizioni di utilizzo e cura normali, saranno riparati o sostituiti a nostra discrezione solo se il rivenditore non è in grado di farlo, esclusivamente a nostra discrezione e senza alcun costo per i componenti sostituiti. Questa garanzia non si estende agli accessori compresi nell'acquisto o acquistati separatamente. Le sostituzioni possono essere offerte per difetti riscontrati, come determinato dal rivenditore e a sua totale discrezione.
4. I filtri si deteriorano solo per abuso o uso improprio, e non sono coperti da questa garanzia per più di 30 giorni dalla data di acquisto.
5. Nel caso in cui l'apparecchio guasto sia in garanzia, e il rivenditore non sia in grado di garantirne la riparazione, il cliente è responsabile per il costo della restituzione del prodotto ad Optimum® (o al centro di assistenza autorizzato), e per il costo della spedizione di ritorno.
6. In fase di trasporto le merci sono sotto la responsabilità del proprietario, ulteriori danni durante il trasporto non sono coperti dalla garanzia.
7. All'atto della spedizione per riparazione in garanzia, il cliente deve assicurarsi che il prodotto reso sia correttamente imballato in modo da garantire che non si verifichino danni durante il trasporto. Per dare seguito alla richiesta di riparazione in garanzia, assicurarsi di allegare una spiegazione dettagliata del problema riscontrato. Optimum® non è responsabile di identificare il guasto, e la riparazione in garanzia sarà eseguita sulla base del difetto descritto dal cliente.
8. Questa garanzia completa è nulla se l'apparecchio è stato sottoposto ad un uso non corretto e conforme alle istruzioni, negligenza, incidenti, alterazioni, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, o se sia stato esposto a condizioni anomale o estreme.
9. Cambiamenti estetici che non influiscono sulle prestazioni, come la perdita di colore di parti esterne a causa o per effetto dell'uso di detergenti abrasivi non saranno garantiti o considerati difetti. La pulizia o la rimozione di alimenti e gli eventuali danni causati per l'accumulo degli stessi non sono coperti dalla garanzia.
10. Questa garanzia non copre la normale usura del prodotto o delle sue parti.
11. Questa garanzia non copre i difetti causati da incidenti, cattivo uso, abuso, installazione o funzionamento impropri, negligenza, riparazioni non autorizzate, perdita di parti, manomissioni o tentativi di riparazione da parte di una persona non autorizzata da Optimum®.
12. La garanzia non è valida in caso di danni, malfunzionamenti o guasti derivanti da alterazioni, incidenti, uso improprio, abuso, incendio, fuoriuscita di liquido, incorretta regolazione dei controlli da parte del cliente, utilizzo con una tensione non corretta, sbalzi e fluttuazioni di tensione, scariche elettriche, cause di forza maggiore, problemi di approvvigionamento di tensione, manomissioni o riparazioni non autorizzate da qualsiasi persona, uso di accessori difettosi o incompatibili, esposizione a condizioni estremamente corrosive o l'introduzione di qualsiasi insetto, parassita o oggetto estraneo nel prodotto.
13. È necessario conservare lo scontrino / ricevuta d'acquisto come prova di acquisto e come prova della data in cui è stato effettuato l'acquisto. Lo scontrino di acquisto o la ricevuta deve essere esibita quando si effettua una richiesta di riparazione in garanzia.
14. La garanzia decade in caso non sia allegata la prova di acquisto. Le leggi a tutela del consumatore impongono di dimostrare l'acquisto e relativa data per far valere ogni richiesta di riparazione in garanzia.
15. Questa garanzia non pregiudica o limita in alcuna forma i diritti dei consumatori previsti dalle norme in vigore, pertanto qualsiasi condizione venga ritenuta nulla sulla base delle norme vigenti si intende abrogata, mentre ogni altra condizione resta valida.

CONTACTING US

Please contact the distributor located in the Country where you made your original purchase for all Support, Servicing and Warranty.

