

Optimum G2.3

KWALITEIT DIE U KUNT VERTROUWEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING



OPTIMUM G2.3 — PLATINUM SERIE INDUCTIE BLENDER

INHOUDSOPGAVE

VERWELKOM UW NIEUWE KEUKENASSISTENT	1
VEILIGHEID VOOR ALLES	2
LEER UW OPTIMUM G2.3 KENNEN	3
AUTOMATISCHE ÉÉNKNOPSBEDIENDE PROGRAMMA'S	4
GEBRUIK UW OPTIMUM G2.3	5
GEBRUIK UW 1 LITER ROTERENDE MENGBEKER	7
REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE BLENDER	8
REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE MENGBEKER	9
HELP, ER IS IETS VERKEERD GEGAAN!	10
SPECIFICATIES	11
GARANTIEVOORWAARDEN	12
NEEM CONTACT MET ONS OP	13

VERWELKOM UW NIEUWE KEUKENASSISTENT

Gefeliciteerd met de aankoop van de volgende generatie blenders met de superieure Platinum Serie en de ultieme hoogwaardige blender tot dusver – de Optimum 2.3 Platinum Serie Inductie Blender.

De gestroomlijnde, geavanceerde en praktische Optimum G2.3 Platinum Serie Inductie Blender is voorzien van nieuwe inductie motortechnologie gecombineerd met een mini, eenpersoons mengbeker voor kleine hoeveelheden en de dikste mengsels. Uw nieuwe blender is geschikt voor zowel professionele als huishoudelijke toepassingen, die u zelfs zult tegenkomen in cafés, professionele keukens en smoothie verkooppunten. Uw hoogwaardige, roestvrijstalen Optimum G2.3 zal u helpen met talloze “slimme en veelzijdige” functies. Het LED touchscreen bedieningspaneel biedt duidelijke instructies om u te helpen met het selecteren van de juiste menu-optie. De Optimum G2.3 kan worden gebruikt om perfecte smoothies, sorbets, notenmelk, soepen, sauzen of vermaalde noten of koffie te maken via de vijf automatische éénknopsbediende programma's die allemaal zijn ingesteld op de exacte waarden die u nodig heeft.

Met de geavanceerde 6-bladige roestvrijstalen messenset en gemakkelijke precisie snelheidsregeling, blenden uw smoothies in enkele seconden tot een gladde, heerlijke consistentie. De Optimum G2.3 wordt bovendien geleverd met een 1 liter, multifunctionele nat- en-droog mengbeker die u in staat stelt om notenboter, hummus, babyvoeding, dipsauzen, dikke shakes en nog veel meer te maken.

Tot slot maakt het eenvoudig te reinigen, innovatieve ontwerp het simpel om uw Optimum G2.3 Platinum Serie Inductie Blender schoon te maken – het is niet nodig om de messenset te verwijderen.

Voor nóg betere resultaten en meer inspirerende ideeën, bezoekt u onze website en Facebook-pagina en probeert u de heerlijke recepten en suggesties, die hier worden vermeld.

VOOR UW VEILIGHEID EN OM BETERE PRESTATIES TE KRIJGEN VAN UW OPTIMUM G2.3, LEEST U DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG.

VEILIGHEID VOOR ALLES



VOORDAT U UW OPTIMUM G2.3 GAAT GEBRUIKEN, LEEST U EERST DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG.

1. De netaansluiting is regio afhankelijk, controleer het informatiepaneel aan de achterkant van het apparaat om er zeker van te zijn, dat het apparaat geschikt is voor uw aansluiting.
2. Voorkom elektrische schokken door het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen voordat u de blender gaat monteren, demonteren of reinigen.
3. Dompel de voet van de blender of het netsnoer nooit in water of andere vloeistof.
4. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
5. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
6. Laat de blender nooit onbeheerd achter als deze in werking is.
7. Zorg voor streng toezicht bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
8. Zet de aan/uit-schakelaar uit, zet de snelheid op "1" en haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat buiten gebruik is, of vóór montage en demontage.
9. Zorg ervoor dat het deksel, met de dop erop, goed gepositioneerd is op de mengbeker vóór het aanzetten van de blender.
10. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
11. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u accessoires verwisselt of in de buurt komt van bewegende onderdelen.
12. Voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij het hanteren van de scherpe messen, het legen van de mengbeker en tijdens het schoonmaken.
13. Gebruik de blender niet voor andere zaken dan voedsel- of drankbereiding.
14. Vermijd contact met bewegende onderdelen.
15. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, de messen losraken of gebroken zijn, indien het apparaat niet goed werkt, is gevallen of beschadigd is. Neem voor ondersteuning en garantiegerelateerde zaken contact op met Foothie Garantie en Ondersteuning via www.foothieinternational.com en selecteer uw land.
16. Om het risico op ernstig letsel of schade aan de blender te verminderen, steek niets (behalve de stamper geleverd met de blender) in de mengbeker terwijl de blender in werking is.
17. Gebruik de stamper alleen indien het deksel van de blender (zonder plastic dop) op zijn plaats is bevestigd.
18. Verwijder de mengbeker nooit als de blender in werking is.
19. Plaats de messenset nooit op de blendervoet zonder dat deze eerst correct in de mengbeker is gemonteerd.
20. Gebruik geen andere hulpstukken of accessoires dan de speciaal ontworpen en bij de blender meegeleverde hulpstukken en accessoires.
21. Vul de mengbeker niet boven de max. indicatie.
22. Het binnenwerk van het apparaat mag niet door de gebruiker worden onderhouden en het apparaat mag onder geen beding worden geopend.

**HET NIET VOLGEN VAN DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN
KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL. MISBRUIK VAN UW BLENDER KAN HET
APPARAAT BESCHADIGEN EN HIERDOOR KOMT DE GARANTIE TE VERVALLEN.**

LEER UW OPTIMUM G2.3 KENNEN



1 Liter Roterende Mengbeker


De eenpersoons mengbeker is speciaal ontworpen voor handmatig roteren en het creëren van de dikste mengsels.

Spatel

De speciaal ontworpen spatel past perfect in de 1 liter roterende mengbeker, waardoor u de dikste ingrediënten onder de messen kunt verwijderen.

AUTOMATISCHE ÉÉKNOPSBEDIENDE PROGRAMMA'S

Optimum G2.3 Platinum Serie inductie blender biedt het gemak van een LED touchscreen bedieningspaneel voorzien van duidelijke instructies die u helpen om de juiste menu-optie te kiezen. De Optimum G2.3 kan worden gebruikt om perfecte smoothies, sorbets, notenmelk, soepen, sauzen of vermaalde noten of koffie te maken via de vijf automatische éénknopsbediende programma's die allemaal zijn ingesteld op de exacte waarden die u nodig heeft.

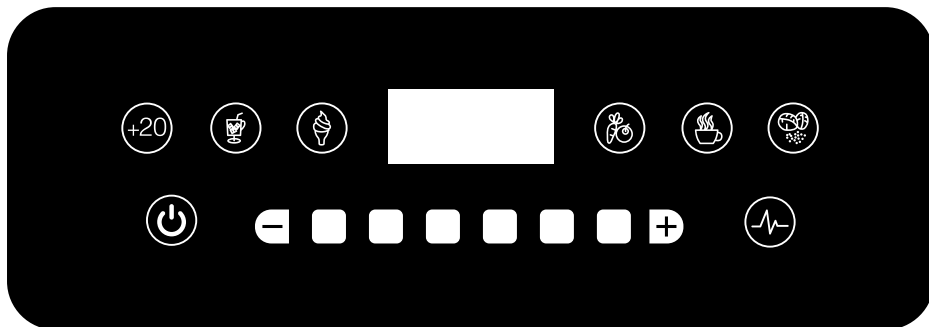

		Tijd
	Smoothie: Creëer snel en eenvoudig voedzame fruitsmoothies met een zijdezachte gladde consistentie.	60 seconden
	Sorbet: Creëer heerlijk gladde, gezonde sorbets.	90 seconden
	Vegetable and Fruit: Creëer snel en eenvoudig voedzame fruitsappen met een zijdezachte, gladde consistentie.	90 seconden
	Soup: Creëer gladde, romige, voedselrijke warme soep.	6 minuten
	Grind: Maal gemakkelijk en eenvoudig verschillende noten, granen en zaden.	35 seconden


In het Frootie Healthy Eats receptenboek vindt u een verzameling recepten voor toetjes, lekkernijen, brood, crackers, melk, kaas en nog veel meer.

GEBRUIK UW OPTIMUM G2.3

■ STAND-BY STAND

Plaats de mengbeker op de blendervoet en steek de stekker in het stopcontact. Het stroomindicatie licht zal aangaan ter indicatie dat de blender is aangesloten en actief is.

■ ACTIEVE STAND

In de stand-by stand, drukt u één keer op de  knop. Het LED display zal 0:00 weergeven, wat betekent dat u dan de gewenste menu functie kan kiezen om de blender te gebruiken. Om de blender weer op stand-by te zetten, drukt u nog een keer op de  knop als het programma is afgelopen.

■ GEBRUIKSSTAND


In de actieve stand drukt u op de gewenste functiekноп. Het LED display zal de verandering in tijd weergeven, terwijl de motor zal werken. In de gebruiksstand zal de blender u op de hoogte houden via de licht indicatie.

Belangrijk: Gebruik één hand om het deksel van de mengbeker op de juiste plaats te houden, terwijl u met de andere hand de gewenste knop indrukt. Het is belangrijk om deze techniek te gebruiken bij het blenden van harde ingrediënten zoals noten. Houd één hand op het deksel totdat het mengsel gemakkelijk draait.

GEBRUIK UW OPTIMUM G2.3 (VERVOLG)

BELANGRIJK: Als de stroom wordt onderbroken of de mengbeker van de blender wordt afgehaald, worden alle actieve functies geannuleerd. U kunt dan gewoon nogmaals op de functieknop drukken nadat de stroom weer is ingeschakeld of de mengbeker weer op de blender is geplaatst. Om een foutmelding te voorkomen, deze worden op het LED display weergegeven als "ERROR", drukt u in het midden van de gewenste functieknop om te voorkomen, dat u de verkeerde knop raakt.

BUTTON

Druk de  knop in om de blender in of uit te schakelen. De aan/uit-knop zal knipperen als de blender in de actieve of de gebruiksstand staat. Gebruik de knop om een activiteit te stoppen of te annuleren.

De blender is voorzien van vijf automatische, geprogrammeerde functies: Smoothie, Sorbet, Vegetable and Fruit, Soup en Grind.

- Als u de blender wilt pauzeren wanneer deze in werking is, drukt u op de knop van het automatische programma dat actief is. Om de functie te herstarten, drukt u simpelweg nogmaals op de knop.
- Elk van de vijf automatische functies heeft een voorgeprogrammeerde snelheid en tijd. Tijdens het gebruik ervan, kan de snelheid niet worden aangepast. De tijd kan worden aangepast door middel van de "+20"-knop.
- De snelheid voor elke automatische functie is voorgeprogrammeerd en kan niet worden aangepast door middel van de handmatige snelheidsfunctie.

HANDMATIGE SNELHEIDSKNOP

Verhoog de snelheid van links naar rechts en verlaag de snelheid van rechts naar links. Er zijn 8 snelheden beschikbaar, elk met een voorgeprogrammeerde duur van 1 minuut.

- Deze functie is ontworpen voor de handmatige stand. Kies een voorgeprogrammeerde snelheid voor een standaard duur van 1 minuut op basis van de voedselhoeveelheid en de smaak die u wenst. Druk op de "+20"-knop om de duur te verlengen.
- Als u de snelheid wilt aanpassen terwijl de blender in werking is, druk dan één voor één op de knoppen of glijd er met uw vinger overheen.

PULSKNOP

- De pulsknop activeert de blender op de maximale snelheid en is bedoeld om grote ingrediënten in stukken te breken of om harde ingrediënten fijn te malen door middel van korte stoten.
- Om de pulsfunctie te gebruiken, drukt u op de knop en houdt u deze ingedrukt totdat u de gewenste consistente heeft verkregen, waarop u de knop weer loslaat.
- De pulsknop kan niet worden geactiveerd als er reeds een andere functie in werking is.

TIJDSINSTELLING +20S

Met elke druk op de "+20s"-knop wordt de werkingsduur met 20 seconden verlengd.

- De maximale tijdsduur voor deze functie is 10 minuten.
- De werkingsduur voor alle functies kan worden verlengd terwijl deze geactiveerd zijn.

GEBRUIK UW 1 LITER ROTERENDE MENGBEKER

De eenpersoons mengbeker is speciaal ontworpen voor het blenden van smoothies, sauzen en dressings, babyvoeding en voor kleine hoeveelheden. U kunt het roterende deksel handmatig roteren om de dikste mengsels te creëren zoals notenboter, sorbet en nog veel meer.

STAPPEN VOOR GEBRUIK:

1. Om de 1 liter roterende mengbeker te gebruiken, voegt u ingrediënten toe en plaatst u het deksel op de mengbeker. Selecteer de gewenste blendtijd en -snelheid op basis van de ingrediënten.
2. Tijdens het blenden, draait u het deksel tegen de klok in.
3. De draaibeweging duwt de ingrediënten van de zijkanten van de mengbeker terug naar de messenset, waardoor u telkens een perfect mengsel krijgt.
4. Na het blenden kunt u de speciaal ontworpen spatel gebruiken om de gladde, fijngemalen ingrediënten verwijderen.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE BLENDER

U moet uw blender altijd reinigen na gebruik, dit is voor de hygiëne en het waarborgen van de levensduur van uw Optimum™ Vortex Hogesnelheidsblender. Het achterlaten van voedsel in de blender is een gezondheidsrisico, aangezien bacteriën kunnen groeien en vlekken op uw mengbeker kunnen achterlaten. Bacteriën en zuren van voedselresten kunnen ook de afdichtingen en de as van het mes beschadigen.

Het reinigen van de blendervoet:

1. Haal de stekker van de blender uit het stopcontact.
2. Gebruik een zachte, vochtige doek om het oppervlak van de blendervoet schoon te vegen. Indien nodig, kunt u een mild schoonmaakmiddel gebruiken om gedroogd voedsel te verwijderen.
3. Gebruik een zachte, droge doek om de blender nauwkeurig te drogen.

Het reinigen van de rubberen mengbekervoet:

1. Demonteer de blender door de mengbeker van de blendervoet te tillen.
2. Verwijder de rubberen mengbekervoet van de blendervoet door één voor één de hoeken vast te pakken en omhoog te wippen, van de voet af.
3. Veeg de rubberen mengbekervoet schoon met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek. U kunt dit onderdeel indien nodig onderdompelen in de gootsteen.
4. Na het reinigen, droogt u het af met een theedoek.
5. Reinig de bovenkant van de blendervoet onder de rubberen mengbekervoet met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige doek. Op de blendervoet achtergebleven vloeistof of voedselresten kunnen worden opgezogen door de motor en aanzienlijke schade veroorzaken.
6. Plaats de rubberen mengbekervoet weer op de bovenkant van de blender door één voor één de hoeken te correct te plaatsen en vervolgens de rubberen mengbekervoet naar beneden te drukken tot deze gelijk is met de blendervoet. De rubberen mengbekervoet moet vóór gebruik stevig en veilig worden vastgemaakt aan de blendervoet en hierbij moet worden gezorgd dat de motorkoppeling toegang heeft tot boven de rubberen mengbekervoet.



GÉÉN ENKEL ONDERDEEL VAN DE BLENDER IS VAATWASSERBESTENDIG
EN DOMPEL DE BLENDERVOET NOOIT IN WATER

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE MENGBEKER

Het reinigen van de 2 liter mengbeker en de 1 liter roterende mengbeker:

1. Spoel de mengbeker na elk gebruik grondig om met warm water en afwasmiddel (niet heet).
2. Doe 1-2 druppels afwasmiddel in uw mengbeker en vul deze tot de helft met warm water.
3. Plaats het deksel op de mengbeker.
4. Druk op de pulsknop en houd deze enkele seconden ingedrukt (afhankelijk van wat u heeft geblend - het reinigen van de resten van dikke mengsels duurt langer).
5. Giet de mengbeker leeg en spoel deze goed na.
6. Plaats de mengbeker ondersteboven om deze te laten drogen.
7. Controleer de onderkant van de mengbeker waar het tandwiel zit (het onderdeel dat de messenset met de motor van de blender verbindt). Als dit door het reinigen nat is geworden, droog het dan grondig met een theedoek om ervoor te zorgen dat de kogellagers niet door water beschadigen.

Voor een grondige maandelijkse reiniging, of indien nodig, volgt u de volgende stappen:

Vul de mengbekers voor een derde deel met koel water en voor nog een derde deel met witte azijn en laat dit inwerken voor 12 tot 24 uur. Giet de mengbeker leeg en spoel deze goed na. Volg daarna de bovenstaande reinigingsinstructies.

Indien de messenset aangetast raakt:

Na verloop van tijd ontstaat er redelijk vaak een aanslag op het oppervlak, zelfs bij roestvrijstaal (oranje aanslag/verlies van glans). U kunt dan de mengbeker voor 24 uur laten weken in pure witte azijn, waarbij de messenset geheel bedekt moet zijn. Vervolgens volgt u de bovenstaande reinigingsinstructies. Indien er na dit proces nog wat kleurverandering achterblijft op de messen, dan zal dit geen effect hebben op wat u blendt en niet loskomen en in de mengbeker terecht komen.



DOMPEL UW MENGBEKER NIET ONDER IN DE GOOTSTEEN EN PLAATS DEZE NIET IN DE VAATWASSER. DIT VEROORZAAKT ONHERSTELBARE SCHADE AAN DE KOGELLAGERS.

HELP, ER IS IETS VERKEERD GEGAAN!

PROBLEEM	OPLOSSING
Mijn blender is gestopt halverwege het blenden...	Uw blender kan overvol zijn geweest of oververhit zijn geraakt. Indien de blender stopt tijdens het blenden van dikke mengsels (dadels, het maken van notenboter etc.) kunt u de siliconen spatel gebruiken om de ingrediënten los te maken van de messen en dan kunt u doorgaan met blenden. Als uw machine oververhit is geraakt, laat het apparaat dan 30-45 minuten afkoelen voordat u het weer inschakelt.
De mengbekerinhoud zit aan de zijkant vastgeplakt en blendt niet!	Schakel de blender uit, verwijder de dop van het deksel en gebruik de bijgeleverde stamper. Beweeg de stamper schuin naar beneden om de ingrediënten omlaag te duwen vanaf de zijkanten van de mengbeker. Het toevoegen van meer vloeistof (indien mogelijk) kan ook tot een beter blendresultaat leiden.
Tijdens het blenden lijkt de inhoud niet te bewegen!	De mengbeker kan te vol zijn of er is een luchtbel aanwezig rond de messen. U kunt voorzichtig de dop van het deksel verwijderen en de stamper gebruiken. Indien de inhoud dan nog steeds niet beweegt, probeer dan meer vloeistof toe te voegen of de inhoud te verminderen.
Waarom is mijn mengbeker troebel of verkleurd? Hoe kan ik deze reinigen?	De mineralen van groenten en fruit kunnen een film achterlaten op de mengbeker. Wij adviseren u om de instructies voor een grondige reiniging op pagina 9 op te volgen.
Mijn messenset heeft oranje vlekken, is verkleurd of dof. Ik dacht dat het roestvrijstaal was?	Uw messenset is wel degelijk van roestvrijstaal (type 304 om precies te zijn). Roestvrijstaal is de naam van de metaallegering waarvan de messenset is gemaakt. Het is enkel goed bestand tegen aanslag, corrosie en roest. Roestvrijstaal is echter niet volledig bestand tegen vlekken. Op het oppervlak kan verkleuring optreden. Deze kan verwijderd worden door de messenset in de mengbeker 24 uur te laten weken in pure witte azijn, waarbij de messenset geheel bedekt moet zijn. Vervolgens volgt u de normale mengbeker reinigingsinstructies op pagina 9, voordat u de mengbeker weer in gebruik neemt.
Waar zijn de kogellagers in de mengbeker van gemaakt?	Deze zijn gemaakt van chroomstaal. Ze kunnen niet gemaakt worden van roestvrijstaal, omdat ze niet sterk genoeg zouden zijn bij de geringe dikte die nodig is. Chroomstaal weerstaat roest. Om ervoor te zorgen dat de afdichting rond de kogellagers niet beschadigd raakt, dient u de kogellagers te allen tijde droog te houden.
Ik heb iets in de blender laten zitten wat er niet in hoort en heb zo de messenset beschadigd.	De messensets kunnen in hun geheel worden vervangen. U kunt een nieuwe messenset bij Frootie bestellen en deze zelf vervangen zonder dat u een volledige nieuwe mengbeker hoeft te kopen.

SPECIFICATIES

Product	Blender
Model	G2.3
Nominaal Vermogen	1000W
Maximaal Vermogen Motor	1500W
Gewicht	9kg
Afmetingen	21cm(L) x 22cm(B) x 46cm(H)



Alleen voor EU-landen. Gooi elektronische apparaten niet weg door deze aan het huishoudelijk afval toe te voegen! Met inachtneming van de Europese Richtlijn 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie in overeenstemming met de nationale wetgeving, dienen elektrische apparaten aan het einde van hun leven apart te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een milieutechnisch geschikt verzamelpunt voor recycling.

GARANTIEVOORWAARDEN (INTERNATIONAAL)

Deze garantie zoals hieronder beschreven dekt uitsluitend de distributeurs van de serie Optimum apparaten. Neem contact op met uw distributeur voor de volledige productgarantie.

Geldig vanaf 1 januari 2014

1. Optimum® garandeert dat dit apparaat vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap en naar behoren functioneert voor huishoudelijk gebruik gedurende een periode van twee jaar en voor professioneel gebruik voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop bij gebruik conform de bijbehorende handleiding.
2. Uitgebreide garanties die deze standaardperiode overschrijden worden aangeboden als aanvullende voorwaarden door de verkopende distributeur en zijn alleen op te eisen bij de verkopende distributeur.
3. Gebreken die optreden tijdens de fabrieksgarantieperiode, bij normaal gebruik en onderhoud, zullen enkel door ons worden gerepareerd danwel vervangen indien de verkopende distributeur hiertoe niet in staat is. Dit gebeurt enkel volgens onze keuze en vrij van kosten voor onderdelen. Deze garantie geldt niet voor meegeleverde of apart gekochte accessoires. Vervangende onderdelen kunnen worden aangeboden voor aanzienlijke mankementen zoals bepaald door uw distributeur op basis van diens eigen beslissingen.
4. De kogellagers en motorkoppeling zullen alleen door verkeerd gebruik en misbruik defect raken en vallen daarom niet onder deze garantie voor langer dan 30 dagen na de aankoopdatum.
5. In het geval dat goederen die gerepareerd dienen te worden onder de garantie vallen, en deze distributeur de reparaties niet kan uitvoeren, is de klant verantwoordelijk voor de kosten van retourzending van het product aan Optimum® (of hun goedgekeurde servicecentrum) evenals de kosten van retourzending aan de klant.
6. De verzending van de goederen vindt plaats op eigen risico van de klant en eventuele aanvullende schade tijdens dit transport valt niet onder de garantie.
7. Klanten dienen ervoor te zorgen dat het product goed is ingepakt als het wordt geretourneerd, zodat er geen schade kan optreden tijdens de verzending. Om de schadeclaim te kunnen behandelen, dient een duidelijke omschrijving van het probleem te worden meegeleverd. Optimum® zal niet zoeken naar fouten en alleen de beschreven problemen verhelpen volgens de garantievoorwaarden.
8. Deze volledige garantie is niet geldig indien het apparaat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongelukken, aanpassingen, het niet volgen van de handleiding of als het product is blootgesteld aan abnormale of extreme omstandigheden.
9. Cosmetische veranderingen die geen invloed hebben op de werking van het apparaat, zoals verkleuring van onderdelen of de gevolgen van schoonmaak met schurende middelen vallen niet onder de garantie en worden niet gezien als defect. Het reinigen of verwijderen van voedingsmiddelen evenals mogelijke schade als gevolg van het laten ophopen hiervan valt niet onder deze volledige garantie.
10. Deze garantie dekt geen normale slijtage van het product of de onderdelen.
11. Deze garantie dekt geen defecten veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, onjuiste installatie of bediening, gebrek aan normaal onderhoud, ongeautoriseerde medicatie, verlies van onderdelen, sabotage of pogingen tot reparatie door een niet door Optimum® geautoriseerd persoon.
12. De garantie is niet van toepassing op schade, storingen of uitval die het resultaat zijn van veranderingen, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, brand, gemorste vloeistoffen, verkeerde bediening door de klant, gebruik op verkeerde spanning, stroomstoringen, blikseminslag, natuurrampen, leveringsproblemen mbt voltage, sabotage of pogingen tot reparatie door onbevoegden, gebruik van defecte of ongeschikte accessoires, blootstelling aan abnormale corrosieve omstandigheden of het binnendringen van insecten, ongedierte of een vreemd object in het apparaat.
13. De garantie is niet van toepassing op schade aan apparaten als gevolg van aansluiting op een alternatieve stroombron (zonnecellen, omvormer, generator etc.) en het gebruik van deze stroombronnen wordt niet aanbevolen.
14. U dient uw aankoopbewijs/bon te bewaren als bewijs van aankoop en als bewijs van de datum van aankoop. Het aankoopbewijs/bon moet kunnen worden getoond bij het maken van een aanspraak op de garantie.
15. In het geval dat het aankoopbewijs niet getoond kan worden, dan is deze garantie niet geldig. Consumentenrecht laat toe, dat wij een redelijk bewijs van aankoop mogen vragen om een aanspraak op de garantie in behandeling te nemen.
16. Daar waar deze garantie afbreuk doet aan de rechten volgens het Consumentrecht zal het Consumentenrecht op dit punt leidend zijn. De overige garantievoorwaarden blijven van toepassing.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Neem contact op met de distributeur in het land waar u uw oorspronkelijke aankoop heeft gedaan voor ondersteuning, service en garantie.

Uw distributeur is:



Bel tijdens kantooruren naar één van onze klantvriendelijke medewerkers.

Nederland 085 888 0396

Ondersteuning, storingen, reparaties en garantie.

Nederland support@froothie.nl

België support@froothiebelgie.be

Klantenfeedback.

Nederland feedback@froothie.nl

België feedback@froothiebelgie.be

VOOR MEER INFORMATIE, BEZOEK FROOTHIE INTERNATIONAL EN SELECTEER HET GEWENSTE LAND.

www.froothieinternational.com

