

Optimum
QUALITY YOU CAN TRUST

G2.6 PLATINUM SERIES BLENDER



HANDLEIDING

INHOUD

VEILIGHEID EERST	1
LEER UW OPTIMUM G2.6 PLATINUM-SERIE BLENDER KENNEN	3
BEDIENINGSPANEEL	4
GEBRUIKSAANWIJZING	5
NUTTIGE HERINNERINGEN	6
REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE BLENDER	7
OPLOSSEN VAN HET PROBLEEM	8
PRODUCT SPECIFICATIES	9
MESSEN	10
GARANTIEVOORWAARDEN (INTERNATIONAAL)	11
NEEM CONTACT OP	12

VEILIGHEID EERST



WANNEER U ELEKTRISCHE APPARATEN GEBRUIKT, MOET U ALTIJD DE BASISVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOORZIEN EN VOLGEN, MET INBEGRIIP VAN:

1. Haal de stekker van de blender uit het stopcontact wanneer u hem niet gebruikt, voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert, en voordat u hem schoonmaakt.
2. Dompel de voet van de blender niet onder in water of een andere vloeistof om het risico van letsel door elektrische schokken te voorkomen.
3. Dit apparaat is NIET bedoeld voor gebruik door kinderen of mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. .
4. Meng GEEN koolzuurhoudende vloeistoffen. Het mengen van koolzuurhoudende vloeistoffen kan leiden tot letsel.
5. Plaats NOOIT hete ingrediënten (boven 65°C) in het mengsel.
6. Meng GEEN vloeistoffen langer dan 7 minuten.
7. Vermijd contact met bewegende delen.
8. Gebruik de blender NIET als het netsnoer of de stekker is beschadigd, of als deze niet goed werkt of op enigerlei wijze is beschadigd. Breng het apparaat voor inspectie of reparatie naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.
9. Laat de blender NOOIT onbeheerd achter terwijl deze in werking is.
10. Meng GEEN vloeistoffen langer dan 7 minuten. De inhoud mag niet hoger zijn dan 95°C. De kan smelt boven 95°C.
11. Laat het snoer NIET over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
12. Houd handen en keukengerei uit de kom tijdens het mixen om de mogelijkheid van ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan de blender te voorkomen. Er mag een plastic schraper worden gebruikt, maar deze mag alleen worden gebruikt als de blender niet draait.
13. Ga altijd voorzichtig om met de messen, ze zijn behoorlijk scherp.
14. Gebruik de blender altijd met het deksel op zijn plaats.
15. Maak de blender NIET schoon met een vaatwasmachine. Zie Reiniging en onderhoud voor de juiste reinigingsinstructies.
16. Gebruik de blender altijd met het bekerkussen correct op zijn plaats.
17. Om overlopen te voorkomen, niet vullen tot boven de MAX VULLIJK. Als de kop overloopt, verwijder dan voldoende vloeistof / ingrediënten tot onder de MAX VULLIJK en blij mengen. Niet gebruiken als het overloopt.
18. Gebruik uw apparaat NIET in een garage voor apparaten. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat in een garage voor apparaten opbergt. Als u dit niet doet, kan er brandgevaar ontstaan, vooral als het apparaat de wanden van de garage raakt of de deur het apparaat raakt wanneer het sluit.
19. Het gebruik van gehoorbescherming wordt aanbevolen tijdens langere gebruikperiodes.
20. Zorg ervoor dat de bekerkoppeling en de motorkoppeling zijn uitgelijnd en vastzitten voordat u ze bedient. Als het niet lukt, verwijdert u de beker en de inhoud en probeert u het opnieuw.

Opmerking: De G2.6 Blender heeft een afkoelperiode van 5 minuten nodig nadat deze op maximaal vermogen is gebruikt (bijvoorbeeld als de soepfunctie is gebruikt). Na het afkoelen kan het opnieuw voor een tweede cyclus worden gebruikt op hoogste snelheid. Na twee cycli heeft de blender een langere afkoelperiode nodig totdat hij weer op kamertemperatuur komt.


OM DE UNIT TE RESETTEN

Uw blender is uitgerust met een resetbaar hittebeschermingssysteem om oververhitting te voorkomen. Haal de stekker van de blender uit het stopcontact als de motor afslaat. Laat de blender ongeveer 15 minuten rusten. Eens de rust periode is verstreken, steekt u de stekker weer in het stopcontact en gaat u verder met mengen. Als uw blender niet naar behoren functioneert volgens deze procedure, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw distributeur.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR HET UITPAKKEN


1. Plaats de doos met de blender op een vlakke, stevige ondergrond voordat u deze uitpakt.
2. Open de doos en verwijder de handleiding en eventueel ander gedrukt materiaal uit de doos.
3. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en alle componenten.
LET OP: De messen van de blender zijn erg scherp en worden in de blenderbeker bewaard.
4. Doe al het verpakkingsmateriaal terug in de doos en bewaar het voor het geval u het apparaat moet terugbrengen in de toekomst.

LEER UW OPTIMUM G2.6 PLATINUM-SERIE BLENDER KENNEN

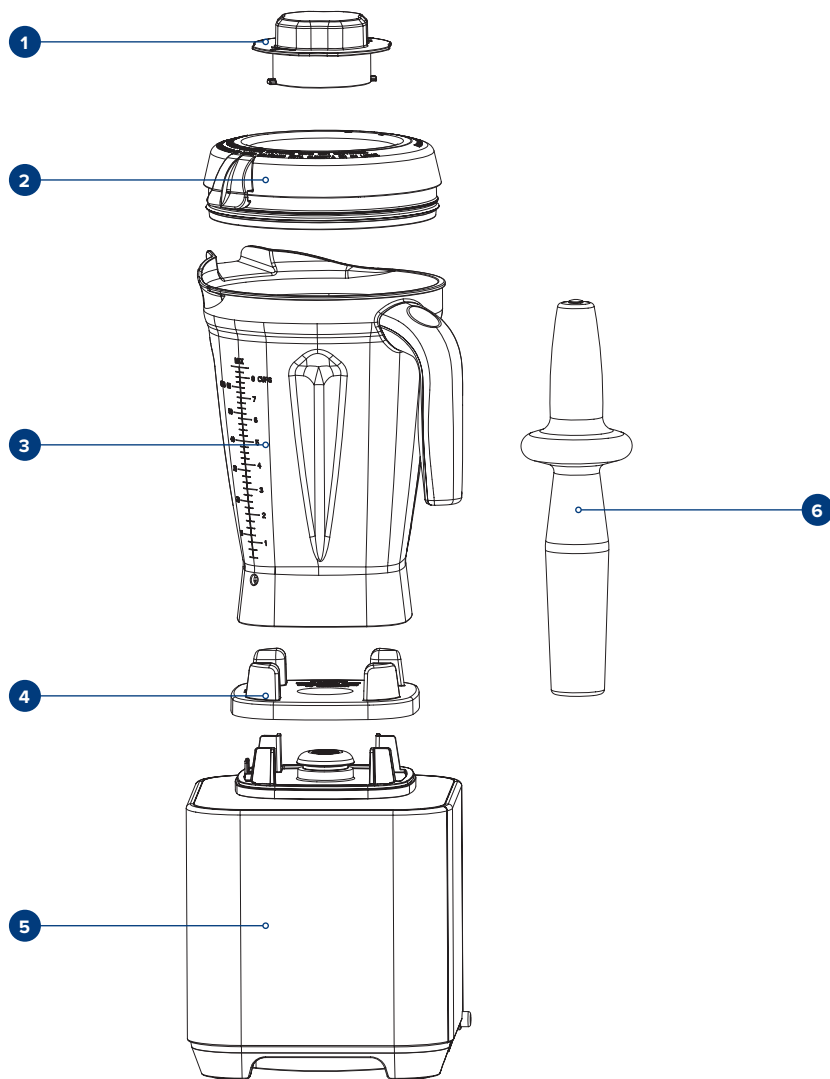

1. Kleine deksel en maatbeker van 100 ml.
2. Goed sluitende deksel van de mengbeker.
3. Mengbeker: 2 liter BPA-vrije kan gemaakt door Eastman Tritan. Inclusief imperiale en metrische schaalverdeling.
4. Verwijderbare pad onder de kan.
5. Motorbasis, waarin de krachtige motor is ondergebracht.
6. Stamper: het gebruik van de stamper houdt de circulatie in stand door de vorming van luchtballen te voorkomen tijdens het mengen.

BEDIENINGSPANEEL

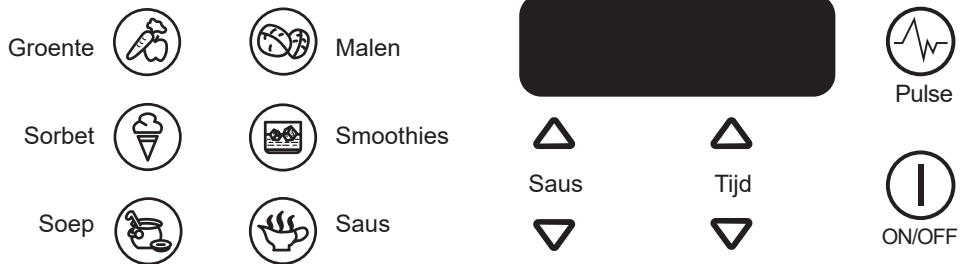

HANDMATIGE MODUSSEN

STROOM AAN / UIT Druk op de stroomschakelaar aan de zijkant van het apparaat; het controlepaneel licht op en de ON / OFF, SPEED en TIME knoppen verschijnen. Het apparaat staat in de energiebesparingsmodus.

STANDBY-MODUS In de standby-modus geeft het bedieningspaneel alle functies weer.

SPEED U kunt de snelheid tijdens het mixen aanpassen door simpelweg op de SPEED-pijlen omhoog en omlaag te drukken van 1 tot H (H is max. Niveau). Zodra de snelheid is geselecteerd, drukt u op de AAN / UIT- en PULS-knoppen om de blender te activeren.

PULSE Als de blender op snelheid 1-H draait, druk dan één keer op de PULSE-knop om ingrediënten te pulseren.

TIJD Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de mengtijd in te stellen / aan te passen. U kunt de tijd in intervallen van één seconde aanpassen door kort op te drukken.

VOORAF INGESTELDE FUNCTIES

De G2.6-blender wordt geleverd met zes (6) vooraf ingestelde functies (groente, sorbet, soep, malen, smoothies en saus) voor snelle resultaten, naast pulseren.

Om een van de vooraf ingestelde functies te gebruiken, kiest u eenvoudig de functie door op de overeenkomstige knop te drukken. De blender stopt automatisch wanneer de bewerking is voltooid. Zie hieronder voor de looptijd van elke functie.

ICOON	FUNCTIE	LOOPTIJD	ICOON	FUNCTIE	LOOPTIJD
	Smoothie	45 seconden		Malen	70 seconden
	Groente	60 seconden		Soep	Zeven minuten (Zorg ervoor dat u dezeniet overschrijdt de MAX LIJN TOT WAAR U MAG VULLEN)
	Sorbet	80 seconden		Saus	60 seconden

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats de motorbasis op een vlakke, stevige ondergrond. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is.
2. Plaats de mengbeker op de motorbasis.
3. Zodra dit is gebeurd, steekt u de stekker in een stopcontact.
4. Doe alle benodigde ingrediënten in de mengbeker en sluit de deksel.
5. U kunt meer ingrediënten toevoegen door de kleine deksel / maatbeker te verwijderen en de ingrediënten erin te plaatsen door het opvulgebied. Plaats de kleine deksel terug nadat u de ingrediënten heeft toegevoegd.
6. Druk op de hoofdschakelaar. Hierdoor gaan LED-lampjes knipperen. Dit betekent de handmatige modus en preset functies klaar zijn voor gebruik.
7. Het apparaat zal onmiddellijk starten zodra u een functie heeft gekozen door op de juiste knop te drukken.

DENK ERAAN: Plaats geen handen of ander gereedschap in de mengbeker wanneer de stekker in het stopcontact zit of wanneer de blender in werking is.

NUTTIGE HERINNERINGEN

- ▶ Maak de deksel altijd vast als het apparaat in werking is.
- ▶ Gebruik de blender altijd op een schoon, stevig en droog oppervlak.
- ▶ Zet de kleine deksel / maatbeker vast in de mengdeksel door het met de klok mee te draaien.
- ▶ Zodra de deksel op zijn plaats zit, kunnen extra ingrediënten worden toegevoegd tijdens het mengen door simpelweg de maatdop te verwijderen, ingrediënten toe te voegen en weer terug te plaatsen, om hem vast te zetten.
- ▶ Plaats de blenderkan niet op de motorbasis terwijl de motor draait en verwijder hem niet voordat de blender is gestopt.
- ▶ Meng geen kokende vloeistoffen.
- ▶ Doe bij het mixen eerst de vloeibare ingrediënten in de kan, gevolgd door de zachtste ingrediënten. IJs of bevroren fruit moet als laatste in de kan worden gedaan.
- ▶ Gebruik indien nodig een plastic spatel, maar alleen als de blender is uitgeschakeld. Gebruik nooit metalen keukengerei, aangezien dit de mengbeker of de messen kan beschadigen.
- ▶ Als de blender zeven minuten heeft gedraaid, wordt hij automatisch uitgeschakeld, tenzij hij in de soepmodus staat, die zeven minuten werkt.
- ▶ Het mengen van harde ingrediënten en kruiden kan wat troebelheid veroorzaken aan de binnenkant van de mengbeker, maar heeft geen invloed op de prestaties van de blender.
- ▶ Gebruik de Pulse-functie voor maximaal vermogen om harde ingrediënten te breken.
- ▶ Overschrijd de MAX FILL LINE niet wanneer u voedsel of vloeistoffen in de mengbeker doet.
- ▶ Zorg ervoor dat de mengbeker helemaal droog is bij het hakken van ijs, verse kruiden, knoflook, ui, schil, paneermeel of noten en specerijen.
- ▶ Bewaar geen etenswaren of vloeistoffen in uw mengbeker.
- ▶ Pas op dat u het voedsel niet teveel verwerkt.
- ▶ Gebruik geen keukengerei in de blenderkan als de motor aan staat.
- ▶ Haal de stekker van de blender uit het stopcontact voordat u uw hand in de mengbeker doet.
- ▶ Gebruik nooit koolzuurhoudende vloeistoffen in een blenderkan. Het gebruik van koolzuurhoudende vloeistoffen in de blender kan letsels veroorzaken.

REINIGING EN ONDERHOUD VAN DE BLENDER

Maak uw Optimum G2.6 Platinum Series Blender altijd schoon na elk gebruik voor hygiënedoeleinden en het zorgen voor een langere levensduur. Voedsel in de blender laten staan is een gezondheidsrisico aangezien bacteriën kunnen groeien en vlekken kunnen achterlaten op uw mengbeker. Bacteriën en zuren van voedselresten kunnen ook schade brengen aan de afdichtingen en de as van het mes.

HET REINIGEN VAN DE BLENDERVOET:

1. Schakel de blender uit en haal de stekker van de blender uit het stopcontact.
2. Gebruik een zachte, vochtige doek, veeg het oppervlak van de blendervoet schoon, u kunt een mild schoonmaakmiddel gebruiken om indien nodig gedroogd voedsel te verwijderen.
3. Gebruik een zachte, droge doek om de blender nauwkeurig te drogen.

HET REINIGEN VAN DE MENGBEKER:

1. Na elk gebruik de kan grondig omspoelen met warm water en afwasmiddel (niet heet).
2. Voeg 1-2 druppels afwasmiddel in uw mengbeker en vul deze tot de helft met warm water.
3. Plaats het deksel en zet de mengbeker op de basis.
4. Start het apparaat op LOW en verhoog langzaam naar HIGH.
5. Draai op FAST gedurende 10-60 seconden (afhankelijk van wat er werd geblend, dikke mengsels duren langer om te reinigen).
6. Giet de mengbeker leeg en spoel goed na.
7. Draai de mengbeker ondersteboven en laat aan de lucht drogen.

Onthoud: de mengbeker, het mes en het deksel zijn allemaal vaatwasmachinebestendig.

VOOR EEN GRONDIGE REINIGING, VOER DE VOLGENDE STAPPEN MAANDELIJKS OF WANNEER NODIG IS UIT:

Doe 2 kopjes koud water en 2 kopjes witte azijn in de mengbeker en laat tussen 12 en 24 uur intrekken. Giet de inhoud eruit en spoel grondig na. Volg dan de juiste reinigingsinstructies hierboven.

OPlossen VAN HET PROBLEEM

PROBLEEM	OPLOSSING
De blender werkt niet!	Controleer of de blender is aangesloten op het stopcontact en dat de stroom is ingeschakeld.
Mijn blender werkt niet meer. Hij is tijdens het process gestopt met mengen ...	Uw blender is misschien oververhit geraakt door het blenden van dikke ingrediënten (dadels, notenpasta, enz.). Wanneer u deze recepturen blend vragen wij u de hoogste snelheid te gebruiken. Laat de machine 30-45 minuten afkoelen voordat u deze weer inschakelt.
Tijdens het mengen lijkt de inhoud niet te bewegen.	De mengbeker kan te vol zijn of er kan een luchtbel bekneld zitten. U kunt voorzichtig de deksel verwijderen en proberen meer vloeistof toe te voegen of het verminderen van de hoeveelheid ingrediënten in de kan.
Waarom is mijn kan troebel of gekleurd? Hoe kan ik het schoonmaken?	De mineralen uit fruit en groenten, zoals bladgroenten, kan een laagje aan de binnenkant van de mengbeker veroorzaken. Volg de instructies voor een grondige reiniging op pagina 7.
Mijn blender geeft een sterke elektrische geur.	De geur verdwijnt na een paar keer gebruiken en de smeermiddelen verdwijnen/slijten na 20-50 cycli.

PRODUCT SPECIFICATIES

Product	G2.6 Platinum Series Blender
Model	G2.6
Nominale spanning	220-240V
Nominale frequentie	50-60Hz
Nominaal vermogen	1500W
Max kracht motor	2400W
Gewicht	5kg
Afmetingen	190 x 210 x 485mm



Alleen voor EU-landen. Gooi geen elektronische apparaten in het huishoudelijk afval! Met inachtneming van de Europese Richtlijn 2002/96/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de implementatie in overeenstemming met de nationale wetgeving, dat elektrische apparaten aan het einde van hun leven apart moeten worden ingezameld en afgevoerd naar een geschikt verzamelpunt voor recycling.

MESSEN

MOETEN MIJN MESSEN VERVANGEN WORDEN?

Zelfs de zwaarste mesassemblages verslijten uiteindelijk en moeten worden vervangen.

Vervangingsfrequentie is gebaseerd op gebruik. We raden u aan om uw meseenheid één keer per week te inspecteren, volgens de instructies hieronder. Als uit de inspectie blijkt dat u een vervangend mes nodig heeft, neem dan contact met ons op via www.internationalwarrantysupport.com.

- ▶ Als een van de volgende zaken aanwezig is, moeten uw messen worden vervangen: inkepingen, scheuren of groeven in het buitenoppervlak.
- ▶ Inspecteer de tandwielen van de mesconstructie; de tanden die in de motoreenheid passen, moeten diep zijn en hebben doorlopende randen.
- ▶ Inspecteer de afdichting aan de onderkant van de mesconstructie onder het tandwiel; als het ontbreekt, wordt opgetild of gescheurd, vervang het geheel.
- ▶ Draai het mes met het mes in uw hand en controleer of het soepel beweegt met een constante en lichte weerstand.
- ▶ Controleer de mesconstructie op verticale beweging: houd de montage in de ene hand, gebruik de andere om de tandwielen op en neer te duwen. Als u een verticale beweging voelt, is het tijd om het mes te vervangen.

Als algemene regel geldt dat de mesconstructie moet worden vervangen wanneer:

- ▶ De afdichting is beschadigd en ontbreekt of er zijn lagers zichtbaar
- ▶ De messen bewegen verticaal
- ▶ De messen bewegen van links naar rechts
- ▶ Er zijn geluiden van de mesconstructie
- ▶ Het mes draait zonder enige weerstand bij het testen met de hand
- ▶ Het blad is moeilijk te draaien of zal helemaal niet draaien bij het testen met de hand

OORZAKEN VOOR SLIJTAGE VAN HET MES

Hoewel veel factoren ervoor kunnen zorgen dat de mesconstructie verslijt, zijn de volgende vaak de schuldige:

- ▶ Verkeerd wassen, hetzij in de vaatwasser, hetzij door een bleekmiddel te gebruiken dat sterker is dan 100 ppm
- ▶ Mengen van schurende producten (zand, enz.)
- ▶ Onderdelen gebruiken die niet zijn goedgekeurd door Optimum
- ▶ De blender gebruiken met vreemde voorwerpen in de container
- ▶ Onjuiste bediening van de blender, inclusief: verwijderen of plaatsen van de container op de aandrijver terwijl het ronddraait, het gebruik van het centreerblok achterwege laat, de blender schommelen of kantelen terwijl het in gebruik is
- ▶ Versleten aandrijvers kunnen ook schade aan de mesconstructie veroorzaken

GARANTIEVOORWAARDEN (INTERNATIONAL)

Geldig vanaf 1 januari 2014

Deze garantie als hieronder beschreven dekt uitsluitend de distributeurs van de serie Optimum apparaten. Neem contact op met uw distributeur voor de volledige productgarantie.

1. Optimum® garandeert dat dit apparaat vrij is van defecten in materiaal en vakmanschap en naar behoren functioneert voor huishoudelijk gebruik gedurende een periode van twee jaar en voor professioneel gebruik voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop bij gebruik conform de bijbehorende handleiding.
2. Uitgebreide garanties die deze standaardperiode overschrijden worden aangeboden als aanvullende voorwaarden door de verkopende distributeur en zijn alleen op te eisen bij de verkopende distributeur.
3. Gebreken die optreden tijdens de fabrieksgarantieperiode, bij normaal gebruik zullen door de fabrikant worden gerepareerd danwel vervangen indien de distributeur hiertoe niet in staat is. Dit ter beoordeling van de fabrikant en vrij van kosten voor onderdelen. Deze garantie geldt niet voor meegeleverde of apart gekochte accessoires. Vervangende onderdelen kunnen worden aangeboden voor herstel en dit wordt bepaald door onze distributeur.
4. De messenset en motorkoppeling zullen alleen door verkeerd gebruik en misbruik defect raken en vallen daarom niet onder deze garantie voor meer dan 30 dagen na de aankoopdatum.
5. In het geval, dat goederen onder de garantie reparatie nodig hebben, en de distributeur deze niet kan uitvoeren is de klant verantwoordelijk voor de kosten van retourzending aan Optimum® (of hun goedgekeurde servicecentrum) en de kosten van retourzending aan de klant.
6. De verzending van de goederen valt onder de verantwoording van de klant en schade tijdens het transport valt niet onder de garantie.
7. Klanten dienen ervoor te zorgen, dat het product goed ingepakt wordt geretourneerd, zodat er geen schade kan optreden tijdens de verzending. Om de reparatie te kunnen uitvoeren, dient een duidelijke klachtschrijving van het probleem te worden meegeleverd, Optimum® zal niet zoeken naar fouten en alleen de beschreven problemen verhelpen volgens de garantievoorwaarden.
8. Deze volledige garantie is niet geldig indien het apparaat is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongelukken, veranderingen, het niet volgen van de handleiding of het blootstellen van het apparaat aan abnormale of extreme omstandigheden.
9. Cosmetische veranderingen welke geen invloed hebben op de werking van het apparaat, zoals verkleuring van onderdelen of de gevolgen van schoonmaak met schurende middelen vallen niet onder de garantie en worden niet gezien als defect. Defecten veroorzaakt door slechte reiniging of verkeerde verwijdering van voedingsmiddelen vallen niet onder deze volledige garantie.
10. Deze garantie dekt geen normale slijtage van het product of de onderdelen.
11. Deze garantie dekt geen defecten veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste installatie of bediening, gebrek aan normaal onderhoud, verlies van onderdelen, sabotage of pogingen tot reparatie door een niet door Optimum® geautoriseerd persoon.
12. De garantie is niet van toepassing op schade, disfunctioneren of storingen die het resultaat zijn van veranderingen, ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, brand, gemorste vloeistoffen, verkeerde bediening door de klant, gebruik op verkeerde spanning, stroomstoringen, blikseminslag, natuurrampen, reparaties door onbevoegden, gebruik van defecte of ongeschikte accessoires, blootstelling aan abnormale corrosieve omstandigheden of het binnendringen van insecten, ongedierte of een vreemd object in het apparaat.
13. De garantie is niet van toepassing op apparaten welke worden aangesloten op een alternatieve stroombron (zonnecellen, omvormer, generator etc.) en het gebruik van deze stroombronnen wordt niet aanbevolen.
14. U dient uw aankoopbewijs/bon te bewaren als bewijs van aankoop en als bewijs van de datum van aankoop. Het aankoopbewijs/bon moet kunnen worden voorgelegd bij het maken van een aanspraak op de garantie.
15. In het geval, dat het aankoopbewijs niet overlegd kan worden, dan is deze garantie niet geldig. Consumentenrecht laat toe, dat wij een redelijk bewijs van aankoop mogen vragen om aanspraak te maken op de garantie.
16. Daar waar deze garantie afbreuk doet aan de rechten volgens het Consumentrecht zal het Consumentenrecht op dit punt leidend zijn. De overige garantievoorwaarden blijven van toepassing.

NEEM CONTACT OP

Neem contact op met de distributeur in het land waar u uw oorspronkelijke aankoop heeft gedaan voor alle ondersteuning, onderhoud en garantie.

